

LINEAR BARCODE PLUS QR CODE - D720, D820, DS820, S720 AND S820



Model: D720



Model: S720



Model: S820



Model: DS820



Model: D820


TABLE OF CONTENTS

COMPANION APP	3
RESETS	4
BLUETOOTH CONNECTION MODE	5
PREFIX/SUFFIX	6
VIBRATE/BEEP MODES	7
ACTIVE MODES	8
PRESENTATION MODES	9
HID KEYBOARD LANGUAGE SETTINGS	10
HID KEYBOARD LANGUAGE SETTINGS	11
AUTOMATIC RECONNECTION	12
BLUETOOTH CONNECTION ROLES	13
DATA MODE-FOR SPP MODE ONLY	14
PROGRAMMING	15
1D SYMBOLOGIES	16
CODABAR	17
CODE 32	18
CODE 39	19-20
CODE 93	21
CODE 128	22
EAN-8	22
EAN-13	23
GS1 DATABAR LIMITED	24
INTERLEAVED 2 OF 5	25
MSI	26-27
UPC-A	28-29
UPC-E	30-31
UPC-E1	32-33
DECODE UPC/EAN SUPPLEMENTALS	34-35
2D SYMBOLOGIES	36
AZTEC	37
DATA MATRIX	37
HAN XIN	37
MICROPDF417	38
PDF417	38
MICRO QR CODE	38
QR CODE	38
SAMPLE BARCODES	39-40
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY	41

Download the Socket Mobile Companion app to set-up your barcode scanner.



Scan QR Code with your device to visit the Companion app download page, or go to <https://sckt.tech/companion>

 Make sure the scanner is not connected to a host computer or device before scanning a command barcode.


Factory Reset

Configures the scanner to factory defaults. The scanner powers off after scanning this barcode.



#FNB00F0#

Pairing Reset

 If the scanner is paired with a device, unpair it before trying to connect to a different device.

Step 1: Scan barcode (for serial number that begins 1931 and above only).



#FNBAB#

Or follow steps to manually reset scanner:


- Power on the scanner.
- Press and hold down the scan button.
- Press and hold down the power button.
- After you hear 3 beeps, release both buttons.

The scanner will unpair and automatically power off.


Step 2: Remove or forget the scanner from the Bluetooth list on the host device.

The scanner is now discoverable.


 Both steps above must be done to complete the unpairing.

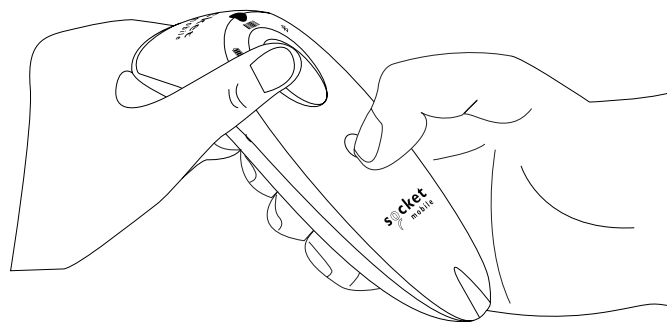

BLUETOOTH CONNECTION MODE

 Make sure the scanner is not connected to a host computer or device before scanning a command barcode. Scan command barcode(s) to configure the scanner.

iOS Application Mode for Apple Devices (default)



*Required for Apple iOS applications developed with Socket Mobile SDK.



#FNB00F40002#

Application Mode (Auto Connect-SPP) for Windows or Android 8.0 and later



*Configures the scanner to Serial Port Profile.



#FNB00F40003#

Application Mode (SPP) for Windows or Android version 7.0 and lower



*Configures the scanner to Serial Port Profile (SPP).



#FNB00F40000#

Basic Mode (HID)



(All host devices)

Configures the scanner to Human Interface Device (HID) mode. The scanner will be discoverable as a keyboard to other Bluetooth devices.



#FNB00F40001#

***For compatible applications developed with Socket Mobile SDK:**
<https://sckt.tech/business-applications>

You can configure the scanner to automatically add a prefix and/or suffix to each scan of data. Scanner is allowed 1 prefix and 2 suffixes. For custom prefix and suffix, contact support@socketmobile.com.

Note: Scanning multiple commands in a single instance will overwrite (not append) the previous command.

Suffix – Carriage Return (default)

Configures the scanner to add a carriage return after decoded data.



#FNB00F507C60408FFEB020000#

Suffix – Tab

Configures the scanner to add a tab after decoded data.



#FNB00F509C60408FFEB0468090000#

Suffix – Carriage Return and Line Feed

Configures the scanner to add a carriage return and line feed after decoded data.




#FNB00F507C60408FFEB010000#

Data As Is

Configures the scanner to return only the decoded data (i.e., no prefix or suffix).



#FNB00F507C60408FFEB000000#

 Make sure the scanner is not connected to a host computer or device before scanning a command barcode.

Vibrate "On" (default)

Enable the scanner to vibrate to indicate a successful scan.



#FNB01310001000100FA0000#

Vibrate "Off"

Disable the scanner from vibrating to indicate a successful scan.



#FNB013100010000#

Beep "On" (default)

Enable the scanner to beep to indicate a successful scan.



#FNB01190E000100030078004B#

Beep "Off"

Disable the scanner from beeping to indicate a successful scan.



#FNB01190E000100000078004B#

 Scan one of the barcodes to reconfigure the scanner to remain powered on for a longer time.

These settings drain the battery faster. Please ensure the scanner is charged daily.

2 hours (default)

Scanner powers off in 2 hours when idle/inactive while connected and 5 minutes when disconnected.



#FNB012100780005#

Continuous Power for 4 hours

Configures the scanner to remain on for 4 hours after the last scan is performed.



#FNB012100F000F0#

Continuous Power for 8 hours

Configures the scanner to remain on for 8 hours after the last scan is performed.



#FNB012101E001E0#

Scanner Always On

Configures the scanner to never power off.



#FNB012100000000#

Scan one of the barcodes to configure the scanner to automatically scan barcodes.

 These settings drain the battery faster. Please ensure the scanner is charged daily.

Mobile Mode (default)

Reverts back to manual scan mode. For model D720 and S720 only.



#FNB 41FBA50000#

Auto Mode (recommended)

Configures the scanner to switch to presentation mode when power is detected on the charging pins. The scanner will remain on presentation mode until the scan button is pressed to exit the mode. For model D720 and S720 only.



#FNB 41FBA50003#

Detect Mode

Configures the scanner to switch to presentation mode when power is detected on the charging pins. The automatic scan will continue until power is removed. For model D720 and S720 only



#FNB 41FBA50002#

Stand Mode

Scanner is permanently in presentation mode. For model D720 and S720 only



#FNB 41FBA50001#

HID KEYBOARD LANGUAGE SETTINGS

i Scan only when the scanner is in Basic Mode (HID profile).

These barcodes are to configure the scanner for different languages using Microsoft Windows keyboard layout.

English (Default)



#FNB01430001#

English UK



#FNB01430005#

French



#FNB01430002#

German



#FNB01430003#

Italian



#FNB01430006#

Japanese



#FNB01430008#

Polish



#FNB01430009#

Spanish



#FNB01430004#

HID KEYBOARD LANGUAGE SETTINGS

Swedish




#FNB01430007#

ANSI Emulation



#FNB014303E9#

 ANSI Emulation can be slower on Windows systems.

All Bluetooth Connection Modes are OK.

Important! After scanning this command barcode, power off and power on the scanner to make sure it is configured properly.

Enable Automatic Reconnection from scanner (default)

Configure the scanner to automatically initiate a connection to the last paired computer/device after the scanner is powered on.



#FNB012650#

Disable Automatic Reconnection from scanner

Configure the scanner to wait for a computer/device to initiate a Bluetooth connection after the scanner is powered on.



#FNB012610#

BLUETOOTH CONNECTION ROLES

Advanced users only.

Basic Mode (HID) Keyboard - For Mac OS, Apple iOS, and other smart devices.)
Changes a scanner in HID-Peripheral mode to HID-Keyboard mode.



#FNB00F40001#

Basic Mode (HID) Peripheral - For some MS Windows or Android mobile devices.
Changes a scanner in HID-Keyboard mode to HID-Peripheral mode.



#FNB0001000500#

Scan only with scanner in Application Mode (SPP).

Acceptor (default)

Configures the scanner to accept a Bluetooth connection puts the scanner in discoverable mode.



#FNA#

Initiator

Configures the scanner to initiate a connection to a computer/device with the Bluetooth Device Address specified in the barcode.

The barcode must be formatted in Code 128 and contain the data #FNIaabbccddeeff# such that aabbccddeeff is the Bluetooth Device Address of the computer/device you want to connect to the scanner.

You must create a custom barcode for each computer/device that you want to connect to the scanner.

DATA MODE-FOR SPP MODE ONLY

Advanced users only.

Packet Mode (default)

Configures the scanner to transmit decoded data in packet format.



#FNB013401#

Raw Mode - Android and Windows only

Configures the scanner to transmit decoded data in raw (unpacked) format.



#FNB013400#

What is a 1D barcode?

Linear, 1 dimensional barcodes are a row of parallel lines of varying thickness. The information is stored in the widths of the bars and spaces. 1D barcodes are used in retail products.




What is a 2D barcode?


2D barcodes are a pattern of black and white blocks arranged in a square or rectangles. Two dimensional barcodes can hold significant amount of information and are more typically used than 1D barcodes. 2D barcodes are used for manufacturing, warehousing, etc.



 For command barcodes not available in the guide, contact support@socketmobile.com.

 After scanning a command barcode, power off and on the scanner to make sure it's configured.

Note: Most computer monitors allow scanning the barcodes directly on the screen. When scanning from the screen, be sure to set the document magnification to a level where you can see the barcode clearly, and bars and/or spaces are not merging.

 Make sure the scanner is not connected to a host computer or device before scanning a command barcode.

1D SYMBOLOGIES

To enable or disable Codabar, scan the appropriate barcode below.

Enable (default)



#FNB00F507C60408FF07010000#

Disable



#FNB00F507C60408FF07000000#

Set Lengths for Codabar

The length of a code refers to the number of characters (i.e., human readable characters), including check digit(s) the code contains. Lengths for Codabar may be set for any length, one or two discrete lengths, or lengths within a specific range. To set lengths, contact support@socketmobile.com.

- **One Discrete Length** - Select this option to decode only those codes containing a selected length.
- **Two Discrete Lengths** - This option sets the unit to decode only those codes containing two selected lengths.
- **Length Within Range** - Select this option to decode a code within a specified range.

Codabar Any Length



- **Any Length** - Scan this option to decode Codabar symbols containing any number of characters.

Code 32 is a variant of Code 39 used by the Italian pharmaceutical industry. Scan the appropriate barcode below to enable or disable converting Code 39 to Code 32.

Note: Code 39 must be enabled in order for this parameter to function.

Convert Code 39 to Code 32

Enable



#FNB00F507C60408FF56010000#

Disable (default)



#FNB00F507C60408FF56000000#

Enable this parameter to add the prefix character "A" to all Code 32 barcodes. Convert Code 39 to Code 32 (Italian Pharma Code) must be enabled for this parameter to function.

Code 32

Enable



#FNB00F507C60408FFE7010000#

Disable (default)



#FNB00F507C60408FFE7000000#

To enable or disable Code 39, scan the appropriate barcode below.

Code 39

Enable (default)



#FNB00F507C60408FF00010000#

Disable



#FNB00F507C60408FF00000000#

Code 39 Full ASCII is a variant of Code 39 which pairs characters to encode the full ASCII character set. To enable or disable Code 39 Full ASCII, scan the appropriate barcode below.

Code 39 Full ASCII

Enable



#FNB00F507C60408FF11010000#

Disable (default)



#FNB00F507C60408FF11000000#

Set Lengths for Code 39

The length of a code refers to the number of characters (i.e., human readable characters), including check digit(s) the code contains. Lengths for Code 39 may be set for any length, one or two discrete lengths, or lengths within a specific range. If Code 39 Full ASCII is enabled, Length Within a Range or Any Length are the preferred options. To set lengths, contact support@socketmobile.com.

- **One Discrete Length** - This option limits decodes to only those Code 39 symbols containing a selected length.
- **Two Discrete Lengths** - This option limits decodes to only those Code 39 symbols containing either of two selected lengths.
- **Length Within Range** - This option limits decodes to only those Code 39 symbols within a specified range.

Code 39- Any Length



#FNB00F509C60408FF120013000000#

- **Any Length** - Scan this option to decode Code 39 symbols containing any number of characters.

Code 39 Check Digit

Scan this symbol to enable/disable the check digit.

Transmit Code 39



#FNB00F507C60408FF2B010000#

Do not transmit Code 39 (default)



#FNB00F507C60408FF2B000000#

To enable or disable Code 93, scan the appropriate barcode below.

Enable Code 93

Enable



#FNB00F507C60408FF09010000#

Disable (default)



#FNB00F507C60408FF09000000#

Set Lengths for Code 93

The length of a code refers to the number of characters (i.e., human readable characters), including check digit(s) the code contains. Lengths for Code 93 may be set for any length, one or two discrete lengths, or lengths within a specific range. To set lengths, contact support@socketmobile.com.

- **One Discrete Length** - Select this option to decode only those codes containing a selected length.
- **Two Discrete Lengths** - Select this option to decode only those codes containing two selected lengths.
- **Length Within Range** - This option sets the unit to decode a code type within a specified range.

Code 93-Any Length



#FNB00F509C60408FF1A091B090000#

- **Any Length** - Scan this option to decode Code 93 symbols containing any number of characters.

To enable or disable Code 128, scan the appropriate barcode below.

Enable Code 128 (default)

Enable (default)



#FNB00F507C60408FF08010000#

Disable



#FNB00F507C60408FF08000000#

Code 128 - Any Length



#FNB00F509C60408FFD108D2080000#

EAN-8

To enable or disable EAN-8, scan the appropriate barcode below.

Enable EAN-8 (default)

Enable (default)



#FNB00F507C60408FF04010000#

Disable



#FNB00F507C60408FF04000000#

To enable or disable EAN-13, scan the appropriate barcode below.

Enable (default)



#FNB00F507C60408FF03010000#

Disable



#FNB00F507C60408FF03000000#

To enable or disable GS1 DataBar Limited, scan the appropriate barcode below.

Enable (default)



#FNB00F508C60408FFF053010000#

Disable



#FNB00F508C60408FFF053000000#

To enable or disable Interleaved 2 of 5, scan the appropriate barcode below.

Enable (default)



#FNB00F507C60408FF06010000#

Disable



#FNB00F507C60408FF06000000#

Set Lengths for Interleaved 2 of 5

The length of a code refers to the number of characters (i.e., human readable characters), including check digit(s) the code contains. Lengths for I 2 of 5 may be set for any length, one or two discrete lengths, or lengths within a specific range. To set lengths, contact support@socketmobile.com.

- **One Discrete Length** - Select this option to decode only those codes containing a selected length.
- **Two Discrete Lengths** - Select this option to decode only those codes containing two selected lengths.
- **Length Within Range** - Select this option to decode only codes within a specified range.

Interleaved 2 of 5-Any Length



#FNB00F509C60408FF160617060000#

- **Any Length** - Scan this option to decode I 2 of 5 symbols containing any number of characters.

Note: Selecting this option may lead to misdecodes for I 2 of 5 codes.

To enable or disable MSI, scan the appropriate barcode below.

Enable



#FNB00F507C60408FF0B010000#

Disable (default)



#FNB00F507C60408FF0B000000#

Set Lengths for MSI

The length of a code refers to the number of characters (i.e., human readable characters) the code contains, and includes check digits. Lengths for MSI can be set for any length, one or two discrete lengths, or lengths within a specific range. To set lengths, contact support@socketmobile.com.

- **One Discrete Length** - Select this option to decode only those codes containing a selected length.
- **Two Discrete Lengths** - Select this option to decode only those codes containing two selected lengths.
- **Length Within Range** - Select this option to decode codes within a specified range.

MSI-Any Length




#FNB00F509C60408FF1E0B1F0B0000#

- **Any Length** - Scan this option to decode MSI symbols containing any number of characters.

MSI Check Digits

These check digits at the end of the bar code verify the integrity of the data. At least one check digit is always required. Check digits are not automatically transmitted with the data.

One MSI Check Digit (default)

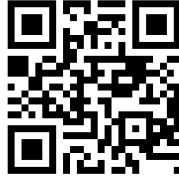

#FNB00F507C60408FF32000000#

Two MSI Check Digit



#FNB00F507C60408FF32000000#

Scan this symbol to transmit the check digit with the data.

Transmit MSI Check Digit



#FNB00F507C60408FF2E010000#

Scan this symbol to transmit data without the check digit.

Do Not Transmit MSI Check Digit (default)



#FNB00F507C60408FF2E000000#

To enable or disable UPC-A, scan the appropriate barcode below.

UPC-A

Enable (default)



#FNB00F507C60408FF01010000#

Disable



#FNB00F507C60408FF01000000#

UPC-A Preamble

Preamble characters (Country Code and System Character) can be transmitted as part of a UPC-A symbol. Select one of the following options for transmitting UPC-A preamble to the host device: transmit system character only, transmit system character and country code ("0" for USA), or transmit no preamble.

No Preamble



#FNB00F507C60408FF22000000#

System Character (default)



#FNB00F507C60408FF22010000#

System Character & Country Code



#FNB00F507C60408FF22020000#

Scan the appropriate barcode below to transmit the symbol with or without the UPC-A check digit.

Transmit UPC-A Check Digit (default)



#FNB00F507C60408FF28010000#

Do Not Transmit UPC-A Check Digit



#FNB00F507C60408FF28000000#


To enable or disable UPC-E, scan the appropriate barcode below.

Enable UPC-E (default)



#FNB00F507C60408FF02010000#

Disable UPC-E

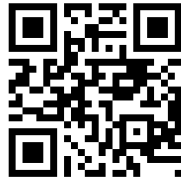

#FNB00F507C60408FF02000000#

UPC-E Preamble

Preamble character (System Character) can be transmitted as part of a UPC-E symbol. Select one of the following options for transmitting UPC-E preamble to the host device: transmit system character or transmit no preamble.

No Preamble




#FNB00F507C60408FF23000000#

System Character (default)



#FNB00F507C60408FF23010000#

System Character & Country Code

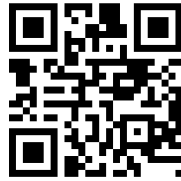

#FNB00F507C60408FF23020000#

Scan the appropriate barcode below to transmit the symbol with or without the UPC-E check digit.

Transmit UPC-E Check Digit (default)



#FNB00F507C60408FF29010000#

Do Not Transmit UPC-E Check Digit



#FNB00F507C60408FF29000000#

To enable or disable UPC-E1, scan the appropriate barcode below.

Note: UPC-E1 is not a UCC (Uniform Code Council) approved symbology.

Enable UPC-E1

Enable



#FNB00F507C60408FF0C010000#

Disable (default)



#FNB00F507C60408FF0C000000#

UPC-E1 Preamble

Preamble character (System Character) can be transmitted as part of a UPC-E1 symbol. Select one of the following options for transmitting UPC-E1 preamble to the host device: transmit system character or transmit no preamble.

No Preamble



#FNB00F507C60408FF24000000#

System Character (default)



#FNB00F507C60408FF24010000#

System Character & Country Code



#FNB00F507C60408FF24020000#

Transmit UPC-E1 Check Digit (default)



#FNB00F507C60408FF2A010000#

Do Not Transmit UPC-E1 Check Digit



#FNB00F507C60408FF2A000000#

Convert UPC-E1 to UPC-A

Enable this parameter to convert UPC-E1 (zero suppressed) decoded data to UPC-A format before transmission. After conversion, data follows UPC-A format and is affected by UPC-A programming selections (e.g., Preamble, Check Digit). Scan DO NOT CONVERT UPC-E TO UPC-A to transmit UPC-E1 (zero suppressed) decoded data.

Convert UPC-E1 to UPC-A



#FNB00F507C60408FF26010000#

Do Not Convert UPC-E1 to UPC-A (default)



#FNB00F507C60408FF26000000#

DECODE UPC/EAN SUPPLEMENTALS

Supplementals are appended characters (2 or 5) according to specific code format conventions (e.g., UPC A+2, UPC E+2). Several options are available:

- If Decode UPC/EAN with Supplemental characters is selected, the scan engine does not decode UPC/EAN symbols without supplemental characters.
- If Ignore UPC/EAN with Supplemental characters is selected, and the SM1 is presented with a UPC/EAN symbol with a supplemental, the scan engine decodes the UPC/EAN and ignores the supplemental characters.
- Select Enable 978/979 Supplemental Mode to enable the SM1 to identify supplementals for EAN-13 bar codes starting with a '978' or '979' prefix only. All other UPC/EAN bar codes are decoded immediately and the supplemental characters ignored.

Note: To minimize the risk of invalid data transmission, we recommend selecting whether to read or ignore supplemental characters.


Select the desired option by scanning one of the following barcodes.

Ignore UPC/EAN With Supplementals (default)



#FNB00F507C60408FF10000000#

Decode UPC/EAN With Supplementals

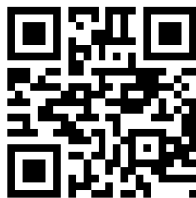

#FNB00F507C60408FF10010000#

DECODE UPC/EAN SUPPLEMENTALS

Autodiscriminate UPC/EAN With Supplementals



#FNB00F507C60408FF10020000#

Enable 978/979 Supplemental Mode



#FNB00F507C60408FF10050000#

2D SYMBOLOGIES



Make sure the scanner is not connected to a host computer or device before scanning a command barcode.

To enable or disable, scan the appropriate bar code.

Enable (default)



#FNB00F508C60408FFF13E010000#

Disable



#FNB00F508C60408FFF13E000000#

DATA MATRIX

Enable (default)



#FNB00F508C60408FFF024010000#

Disable



#FNB00F508C60408FFF024000000#

HAN XIN

Enable



#FNB00F509C60408FFF8048F010000#

Disable (default)



#FNB00F509C60408FFF8048F000000#

Enable (default)



#FNB00F507C60408FFE3010000#

Disable



#FNB00F507C60408FFE3000000#

PDF417

Enable (default)



#FNB00F507C60408FF0F010000#

Disable



#FNB00F507C60408FF0F000000#

MICRO QR CODE

Enable (default)



#FNB00F508C60408FFF13D010000#


Disable



#FNB00F508C60408FFF13D000000#

QR CODE

Enable (default)

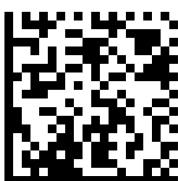

#FNB00F508C60408FFF025010000#

Disable



#FNB00F508C60408FFF025000000#

SAMPLE BARCODES

For testing only.

Aztec



Codabar



A2030405060B

Code 39



ABC-1234

Code 93



ABC-1234-/+

Code 128



ABC-abc-1234

Data Matrix



EAN 8/JAN



9031 1017

EAN 13/JAN




9 780201 379624

GS1 Databar



(01)01234567890128

Han Xin

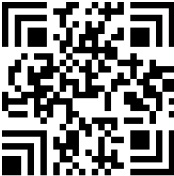


Interleaved 2 of 5



1234567890

Matrix 2 of 5

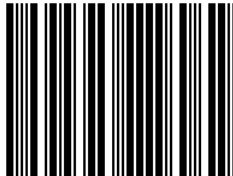

0 1 2 3 4 5 6 7

MaxiCode



MicroPDF417




Micro QR Code



SAMPLE BARCODES

MSI



012345674

PDF 417



QR Code



UPC-A



7 25272 73070 6

UPC-E



0 123456 5

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

Socket Mobile is a responsible global citizen that works actively to mitigate global climate change and to minimize our products' long-term impact on the environment. These principles inform our decisions and are reflected in our actions. Our shipping boxes are uncolored and free of dying chemicals to make them recyclable. We do not include USB power charging adaptors with purchases because most customers already have more than enough. Our Companion application has a mechanism for customers to return unwanted or defective products. We recycle these products by repairing and reselling them through our Recycling Products Program or sending them to environmentally responsible recycling organizations. We communicate regularly with these organizations to improve our products' recyclability. In the office, we have eliminated paper coffee cups and instead provide each individual their own coffee cup for daily use. The city of Newark, CA has recognized Socket Mobile for minimizing office landfill waste.

Simple changes like these can make a lasting difference. To suggest other improvements so we have a planet worth passing to the next generation email environment@socketmobile.com

[Learn more](#) about our environmental practices.

LINEAR BARCODE PLUS QR-CODE . D720, D820, DS820, S720 UND S820



Modell: D720



Modell: S720



Modell: S820



Modell: DS820



Modell: D820

COMPANION APP	3
RESET-METHODEN	4
BLUETOOTH-VERBINDUNGSMODI	5
PREFIX/SUFFIX	5
VIBRATIONS-/SIGNALTON-MODI	7
AKTIV-MODI	8
PRÄSENTATIONSMODI	9
SPRACHEINSTELLUNGEN DER HID-TASTATUR	10
SPRACHEINSTELLUNGEN DER HID-TASTATUR	11
AUTOMATISCHE VERBINDUNGSWIEDERHERSTELLUNG	12
BLUETOOTH-VERBIUNDUNGSARTEN	13
DATENMODUS - NUR FÜR SSP-MODUS	14
PROGRAMMIERUNG	15
1D-SYMBOLLOGIEN	16
CODABAR	17
CODE 32	18
CODE 39	19-20
CODE 93	21
CODE 128	22
EAN-8	22
EAN-13	23
GS1 DATABAR LIMITED	24
INTERLEAVED 2 VON 5	25
MSI	26-27
UPC-A	28-29
UPC-E	30-31
UPC-E1	32-33
UPC/EAN-ZUSATZDATEN DEKODIEREN	34-35
2D-SYMBOLLOGIEN	36
AZTEC	37
DATA MATRIX	37
HAN XIN	37
MICROPDF417	38
PDF417	38
MICRO QR-Code	38
QR-Code	38
BEISPIEL-BARCODES	39-40
UMWELTSCHUTZ	41

Für die Einrichtung Ihres Barcode-Scanners
laden Sie bitte die Companion-App von Socket Mobile herunter.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Gerät, um die Download-Seite der Companion-App zu besuchen, oder gehen Sie zu <https://sckt.tech/companion>



Vergewissern Sie sich vor dem Scannen eines Kommando-Barcodes, dass der Scanner nicht mit einem Host-Computer oder Mobilgerät verbunden ist.

Werkseinstellungen wiederherstellen (Factory Reset)

Setzt den Scanner auf die Werkseinstellungen zurück. Der Scanner schaltet sich nach dem Scannen dieses Barcodes ab.



#FNB00F0#

Verbindungszurücksetzung



Wenn der Scanner mit einem Mobilgerät verbunden ist, heben Sie zunächst diese Verbindung auf, bevor Sie versuchen, eine Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen.


Schritt 1: Scannen Sie folgenden Barcode (nur für Seriennummern ab 1931).



#FNBAB#

Oder führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Scanner manuell zurückzusetzen:

- A. Schalten Sie den Scanner ein.
- B. Halten Sie die Scan-Auslösetaste gedrückt.
- C. Halten Sie den An-/Aus-Schalter gedrückt.
- D. Lassen Sie beide Tasten los, nachdem 3 Signaltöne ertönt sind.

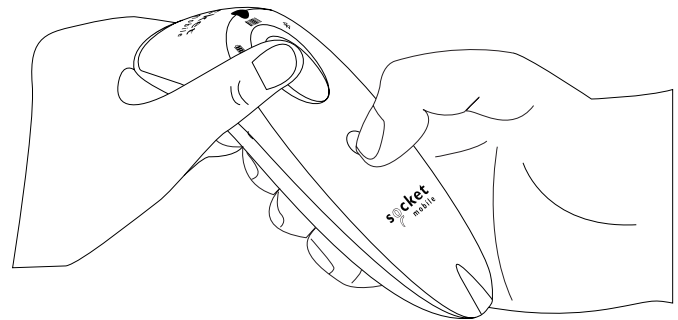

Der Scanner wird entkoppelt und automatisch ausgeschaltet.


Schritt 2: Entfernen bzw. Vergessen des Scanners aus der Bluetooth-Liste des Host-Geräts.

Der Scanner ist jetzt auffindbar.



Beide oben genannten Schritte müssen ordnungsgemäß umgesetzt sein, um die Verbindungstrennung abzuschließen.

BLUETOOTH-VERBINDUNGSMODI

 Vergewissern Sie sich vor dem Scannen eines Kommando-Barcodes, dass der Scanner nicht mit einem Host-Computer oder Mobilgerät verbunden ist. Scannen Sie den/die Kommando-Barcode/s, um den Scanner zu konfigurieren.

iOS Anwendungsmodus für Apple-Geräte (default)



* Erforderlich für Apple iOS-Anwendungen, die mit Socket Mobile SDK entwickelt wurden.



#FNB00F40002#

Anwendungsmodus (Auto-Connect-SSP) für Windows oder Android Version 8.0 und höher

 * Konfiguriert den Scanner für das Serial-Port-Profil (SPP).



#FNB00F40003#

Anwendungsmodus (SPP) für Windows oder Android Version 7.0 und niedriger

 * Konfiguriert den Scanner für das Serial-Port-Profil (SPP).



#FNB00F40000#

Basismodus (HID)



(Alle Host-Geräte)

Konfiguriert den Scanner als Human Interface Device (HID-Modus). Der Scanner wird für andere Bluetooth-Geräte als Tastatur erkennbar sein.



#FNB00F40001#

* Für kompatible Anwendungen, die mit Socket Mobile SDK entwickelt wurden:
<https://sckt.tech/business-applications>

Sie können den Scanner so konfigurieren, dass er jedem gescannten Datensatz automatisch ein Präfix und/oder Suffix hinzufügt. Der Scanner erlaubt 1 Präfix und 2 Suffixe. Für benutzerdefinierte Präfixe und Suffixe wenden Sie sich bitte an support@socketmobile.com.

Hinweis: Falls mehrere Befehle in einem einzigen Vorgang gescannt werden, wird der vorherige Befehl überschrieben (nicht angehängt).

Suffix - Zeilenumbruch (default)

Konfiguriert den Scanner so, dass nach den dekodierten Daten ein Zeilenumbruch erfolgt.



#FNB00F507C60408FFEB020000#

Suffix- Tabulator

Konfiguriert den Scanner so, dass nach den dekodierten Daten ein Tabulator zugefügt wird.



#FNB00F509C60408FFEB0468090000#

Suffix - Zeilenumbruch & Zeilenvorschub


Konfiguriert den Scanner so, dass nach den dekodierten Daten ein Zeilenumbruch und Zeilenvorschub eingefügt wird.




#FNB00F507C60408FFEB010000#

Unveränderte Daten

Konfiguriert den Scanner so, dass nur die dekodierten Daten zurückgegeben werden (d. h. ohne Präfix oder Suffix).

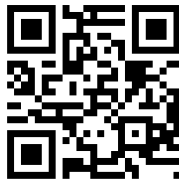

#FNB00F507C60408FFEB000000#

 Vergewissern Sie sich vor dem Scannen eines Kommando-Barcodes, dass der Scanner nicht mit einem Host-Computer oder Mobilgerät verbunden ist.

Vibration „EIN“ (default)

Aktiviert Vibration des Scanner zur Anzeige eines erfolgreichen Scans.



#FNB01310001000100FA0000#

Vibration „AUS“

Deaktiviert Vibration des Scanner zur Anzeige eines erfolgreichen Scans.



#FNB013100010000#

Signalton „EIN“ (default)

Aktiviert einen Signalton des Scanner zur Anzeige eines erfolgreichen Scans.



#FNB01190E000100030078004B#

Signal „AUS“

Deaktiviert einen Signalton des Scanner zur Anzeige eines erfolgreichen Scans.



#FNB01190E000100000078004B#

 Scannen Sie einen der Barcodes, um den Scanner so zu konfigurieren, dass er länger eingeschaltet bleibt.

Diese Einstellungen entladen den Akku schneller. Stellen Sie bitte sicher, dass der Scanner täglich aufgeladen wird.

2 Stunden (default)

Bei Inaktivität schaltet sich der Scanner nach 2 Stunden ab, wenn er an ein Stromnetz angeschlossen ist; nach 5 Minuten, wenn er nicht angeschlossen ist.



#FNB012100780005#

Ununterbrochene Leistung für 4 Stunden

Konfiguriert den Scanner so, dass er nach dem letzten Scan-Vorgang 4 Stunden eingeschaltet bleibt.



#FNB012100F000F0#

Ununterbrochene Leistung für 8 Stunden

Konfiguriert den Scanner so, dass er nach dem letzten Scan-Vorgang 8 Stunden eingeschaltet bleibt.



#FNB012101E001E0#

Scanner bleibt ständig eingeschaltet

Konfiguriert den Scanner so, dass er nicht abschaltet.



#FNB012100000000#

Scannen Sie einen der Barcodes, um den Scanner für das automatische Scannen von Barcodes zu konfigurieren.

 Diese Einstellungen entladen den Akku schneller. Stellen Sie bitte sicher, dass der Scanner täglich aufgeladen wird.

Mobil-Modus (default)

Kehrt zum manuellen Scan-Modus zurück. Nur für die Modelle D720 und S720.



#FNB 41FBA50000#

Auto-Modus (empfohlen)

Konfiguriert den Scanner so, dass er in den Präsentationsmodus wechselt, wenn eine Stromverbindung an den Ladestiften erkannt wird. Der Scanner bleibt im Präsentationsmodus, bis die Scan-Taste gedrückt wird, um den Modus zu verlassen. Nur für die Modelle D720 und S720.



#FNB 41FBA50003#

Erkennungsmodus

Konfiguriert den Scanner so, dass er in den Präsentationsmodus wechselt, wenn eine Stromverbindung an den Ladestiften erkannt wird. Der automatische Suchlauf wird fortgesetzt, bis die Stromversorgung unterbrochen wird. Nur für die Modelle D720 und S720.



#FNB 41FBA50002#

Ladeständer-Modus

Der Scanner befindet sich permanent im Präsentationsmodus. Nur für die Modelle D720 und S720.



#FNB 41FBA50001#

SPRACHEINSTELLUNGEN DER HID-TASTATUR

i Nur Scannen, wenn sich der Scanner im Basismodus (HID-Profil) befindet.

Diese Barcodes dienen zur Konfiguration des Scanners für verschiedene Sprachen unter Verwendung des Microsoft-Windows-Tastaturlayouts.

Englisch (default)



#FNB01430001#

Englisch (UK)



#FNB01430005#

Französisch



#FNB01430002#

Deutsch



#FNB01430003#

Italienisch



#FNB01430006#

Japanisch



#FNB01430008#

Polnisch



#FNB01430009#

Spanisch



#FNB01430004#

SPRACHEINSTELLUNGEN DER HID-TASTATUR

Schwedisch



#FNB01430007#

ANSI-Emulation



#FNB014303E9#

 Die ANSI-Emulation kann auf Windows-Systemen verlangsamt reagieren.

Anwendbar für sämtliche Bluetooth-Verbindungsmodi.

Wichtig! Nachdem Sie diesen Kommando-Barcode gescannt haben, schalten Sie den Scanner aus und wieder ein. Damit stellen Sie sicher, dass es richtig konfiguriert ist.

Automatische Wiederverbindung mit dem Scanner aktivieren (default)

Konfigurieren Sie den Scanner so, dass nach dem Einschalten automatisch eine Verbindung zum zuletzt gekoppelten Computer/Gerät hergestellt wird.



#FNB012650#

Automatische Wiederverbindung vonseiten des Scanners deaktivieren

Konfigurieren Sie den Scanner so, dass er nach dem Einschalten auf ein/en Computer/Gerät wartet, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.



#FNB012610#

Nur für fortgeschrittene Nutzer.

Basismodus Tastatur (HID) - Für Mac OS, Apple iOS und andere Mobilgeräte.
Wechselt einen Scanner im HID-Peripheriemodus in den HID-Tastaturmodus.



#FNB00F40001#

Basis-Modus (HID) Peripheriegerät - Für einige MS Windows- oder Android-Mobilgeräte.
Wechselt einen Scanner im HID-Keyboard-Modus in den HID-Peripherie-Modus.



#FNB0001000500#

Scannen nur mit einem Scanner im Anwendungsmodus (SPP).

Empfänger/Acceptor (default)

Konfiguriert den Scanner so, dass er eine Bluetooth-Verbindung akzeptiert, und versetzt ihn in den Erkennungsmodus.



#FNA#

Impulsgeber/Initiator

Konfiguriert den Scanner so, dass er eine Verbindung zu einem Computer/Gerät mit der im Barcode angegebenen Bluetooth-Geräteadresse herstellt.

Der Barcode muss im Code 128 formatiert sein und die Daten #FNIaabbccddeeff# enthalten, wobei aabbccddeeff die Bluetooth-Geräteadresse des Computers/Geräts ist, das Sie mit dem Scanner verbinden möchten.

Es muss für jeden Computer/jedes Gerät, den/das Sie an den Scanner anschließen möchten, ein eigener Barcode erstellt werden.

DATENMODUS - NUR FÜR SPP-MODUS

Nur für fortgeschrittene Nutzer.

Paket-Modus (default)

Konfiguriert den Scanner für die Übertragung dekodierter Daten im Paketformat.



#FNB013401#

Rohdaten-Modus - nur Android und Windows

Konfiguriert den Scanner so, dass er dekodierte Daten im Rohdatenformat (ungepackt) überträgt.



#FNB013400#

Was ist ein 1D-Barcode?


Lineare, eindimensionale Barcodes bestehen aus einer Reihe paralleler Linien unterschiedlicher Strichstärke. Die Informationen werden in den Zwischenräumen und Linien gespeichert. 1D-Barcodes werden für Einzelhandelsprodukte verwendet.



Was ist ein 2D-Barcode?

2D-Barcodes sind ein Muster aus schwarzen und weißen Blöcken, die in einem Quadrat oder Rechteck angeordnet sind. Zweidimensionale Barcodes können eine erhebliche Menge an Informationen enthalten und werden häufiger verwendet als 1D-Barcodes. 2D-Barcodes werden in der Fertigung, in Lagern usw. verwendet.



 Für Kommando-Barcodes, die nicht in diesem Leitfaden enthalten sind, wenden Sie sich an support@socketmobile.com.

 Nachdem Sie diesen Kommando-Barcode gescannt haben, schalten Sie den Scanner aus und wieder ein. Damit stellen Sie sicher, dass er richtig konfiguriert ist.

Hinweis: Die meisten Computermonitore ermöglichen das Scannen von Barcodes direkt vom Bildschirm. Wenn Sie von Bildschirmen scannen: Achten Sie darauf, die Dokumentvergrößerung so einzustellen, dass Sie den Barcode klar erkennen können und die Linien und/oder Zwischenräume nicht ineinander übergehen.

 Vergewissern Sie sich vor dem Scannen eines Kommando-Barcodes, dass der Scanner nicht mit einem Host-Computer oder Mobilgerät verbunden ist.

1D-SYMBOLLOGIEN

Um Codabar zu aktivieren oder zu deaktivieren, scannen Sie bitte den entsprechenden Barcode.

Aktivieren (default)



#FNB00F507C60408FF07010000#

Deaktivieren



#FNB00F507C60408FF07000000#

Längenvorgaben für Codabar festlegen

Die Länge eines Codes bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen (d. h. der für Menschen lesbaren Zeichen), einschließlich der Prüfziffer(n), die der Code enthält. Die Längenvorgaben für Codabar können auf eine beliebige Länge, eine oder zwei diskrete Längen oder Längen innerhalb eines bestimmten Bereichs eingestellt werden. Um Längenvorgaben festzulegen, wenden Sie sich an support@socketmobile.com.

- **Eine diskrete Länge** - Wählen Sie diese Option, um nur die Codes zu entschlüsseln, die eine ausgewählte Länge enthalten.
- **Zwei diskrete Längen** - Diese Option legt fest, dass das Gerät nur Codes mit zwei ausgewählten Längen dekodiert.
- **Länge innerhalb eines Bereichs** - Scannen Sie diese Option, um Codabar-Symbole mit einer beliebigen Anzahl von Zeichen zu dekodieren.

Codabar in beliebiger Länge



- **Beliebige Länge** - Scannen Sie diese Option, um Codabar-Symbole mit einer beliebigen Anzahl von Zeichen zu dekodieren.

Code 32 ist eine Variante von Code 39, die von der italienischen Pharmaindustrie verwendet wird. Scannen Sie den entsprechenden Barcode, um die Konvertierung von Code 39 in Code 32 zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Hinweis: Code 39 muss aktiviert sein, damit dieser Parameter funktioniert.

Code 39 in Code 32 umwandeln

Aktivieren



#FNB00F507C60408FF56010000#

Deaktivieren (default)



#FNB00F507C60408FF56000000#

Aktivieren Sie diesen Parameter, um allen Code-32-Barcodes das Präfixzeichen „A“ hinzuzufügen. Die Konvertierung von Code 39 in Code 32 (italienischer Pharma-Code) muss aktiviert sein, damit dieser Parameter funktioniert.

Code 32

Aktivieren



#FNB00F507C60408FFE7010000#

Deaktivieren (default)



#FNB00F507C60408FFE7000000#

Die Konvertierung von Code 39 in Code 32 (italienischer Pharmacode) muss aktiviert sein, damit dieser Parameter funktioniert.

Code 39

Aktivieren (default)



#FNB00F507C60408FF00010000#

Deaktivieren



#FNB00F507C60408FF00000000#

Code 39 Full ASCII ist eine Variante von Code 39, bei der Zeichen paarweise kombiniert werden, um den vollständigen ASCII-Zeichensatz zu codieren. Scannen Sie den entsprechenden Barcode, um den kompletten ASCII-Zeichensatz für Code 39 zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Code 39 Full ASCII

Aktivieren



#FNB00F507C60408FF11010000#

Deaktivieren (default)



#FNB00F507C60408FF11000000#

Längenvorgaben für Code 39 festlegen

Die Länge eines Codes bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen (d. h. der für Menschen lesbaren Zeichen), einschließlich der Prüfziffer(n), die der Code enthält. Die Längen für Code 39 können auf eine beliebige Länge, eine oder zwei diskrete Längen oder Längen innerhalb eines bestimmten Bereichs eingestellt werden. Wenn Code 39 Full ASCII aktiviert ist, sind „Länge innerhalb eines Bereichs“ oder „Beliebige Länge“ die bevorzugten Optionen. Um Längenvorgaben festzulegen, wenden Sie sich an support@socketmobile.com.

- **Eine diskrete Länge** - Diese Option beschränkt die Dekodierung auf Code-39-Symbole mit einer ausgewählten Länge.
- **Zwei diskrete Längen** - Diese Option beschränkt die Dekodierung auf Code-39-Symbole, die eine von zwei ausgewählten Längen aufweisen.
- **Länge innerhalb eines Bereichs** - Diese Option beschränkt die Dekodierung auf Code-39-Symbole innerhalb eines bestimmten Bereichs.

Code 39 - beliebige Länge



#FNB00F509C60408FF120013000000#

- **Beliebige Länge** - Scannen Sie diese Option, um Code-39-Symbole mit einer beliebigen Anzahl von Zeichen zu dekodieren.

Code-39-Prüfziffer

Scannen Sie dieses Symbol, um die Prüfziffer zu aktivieren/deaktivieren.

Code 39 übertragen



#FNB00F507C60408FF2B010000#

Code 39 nicht übertragen (default)



#FNB00F507C60408FF2B000000#

Um Code 93 zu aktivieren oder zu deaktivieren, scannen Sie den entsprechenden Barcode.

Code 93 aktivieren

Aktivieren



#FNB00F507C60408FF09010000#

Deaktivieren (default)



#FNB00F507C60408FF09000000#

Längenvorgaben für Code 93 festlegen

Die Länge eines Codes bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen (d. h. der für Menschen lesbaren Zeichen), einschließlich der Prüfziffer(n), die der Code enthält. Längen für Code 93 können auf jede beliebige Länge, eine oder zwei diskrete Längen oder Längen innerhalb eines bestimmten Bereichs eingestellt werden. Um Längenvorgaben festzulegen, wenden Sie sich an support@socketmobile.com.

- **Eine diskrete Länge** - Wählen Sie diese Option, um nur die Codes zu entschlüsseln, die eine ausgewählte Länge enthalten.
- **Zwei diskrete Längen** - Wählen Sie diese Option, um nur die Codes zu entschlüsseln, die zwei ausgewählte Längen enthalten.
- **Länge innerhalb eines Bereichs** - Diese Option stellt ihr Gerät so ein, dass es einen Code-Typ innerhalb eines bestimmten Bereichs dekodiert.

Code 93 in beliebige Länge



#FNB00F509C60408FF1A091B090000#

- **Beliebige Länge** - Scannen Sie diese Option, um Code-93-Symbole mit einer beliebigen Anzahl von Zeichen zu dekodieren.

Um Code 128 zu aktivieren oder zu deaktivieren, scannen Sie den entsprechenden Barcode.

Code 128 aktivieren (default)

Aktivieren (default)



#FNB00F507C60408FF08010000#

Deaktivieren



#FNB00F507C60408FF08000000#

Code 128 in beliebige Länge



#FNB00F509C60408FFD108D2080000#

EAN-8

Um EAN-8 zu aktivieren oder zu deaktivieren, scannen Sie den entsprechenden Barcode.

EAN-8 aktivieren (default)

Aktivieren (default)



#FNB00F507C60408FF04010000#

Deaktivieren



#FNB00F507C60408FF04000000#

Um EAN-13 zu aktivieren oder zu deaktivieren, scannen Sie den entsprechenden Barcode.

Aktivieren (default)



#FNB00F507C60408FF03010000#

Deaktivieren



#FNB00F507C60408FF03000000#

Um EAN-13 zu aktivieren oder zu deaktivieren, scannen Sie bitte den entsprechenden Barcode.

Aktivieren (default)



#FNB00F508C60408FFF053010000#

Deaktivieren



#FNB00F508C60408FFF053000000#

Um Interleaved 2 von 5 zu aktivieren oder zu deaktivieren, scannen Sie den entsprechenden Barcode.

Aktivieren (default)



#FNB00F507C60408FF06010000#

Deaktivieren



#FNB00F507C60408FF06000000#

Längenvorgabe für Interleaved 2 von 5 einstellen

Die Länge eines Codes bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen (d. h. der für Menschen lesbaren Zeichen), einschließlich der Prüfziffer(n), die der Code enthält. Längen für Interleaved 2 von 5 können auf jede beliebige Länge, eine oder zwei diskrete Längen oder Längen innerhalb eines bestimmten Bereichs eingestellt werden. Um Längenvorgaben festzulegen, wenden Sie sich an support@socketmobile.com.

- **Eine diskrete Länge** - Wählen Sie diese Option, um nur die Codes zu entschlüsseln, die eine ausgewählte Länge enthalten.
- **Zwei diskrete Längen** - Wählen Sie diese Option, um nur die Codes zu entschlüsseln, die zwei ausgewählte Längen enthalten.
- **Länge innerhalb eines Bereichs** - Wählen Sie diese Option, um einen Code innerhalb eines bestimmten Bereichs zu entschlüsseln.

Interleaved 2 von 5 in beliebiger Länge



#FNB00F509C60408FF160617060000#

- **Beliebige Länge** - Scannen Sie diese Option, um Code-39-Symbole mit einer beliebigen Anzahl von Zeichen zu dekodieren.

Hinweis: Die Auswahl dieser Option kann zu Fehlern bei der Dekodierung von 2-von-5-Codes führen.

Um MSI zu aktivieren oder zu deaktivieren, scannen Sie den entsprechenden Barcode.

Aktivieren



#FNB00F507C60408FF0B010000#

Deaktivieren (default)



#FNB00F507C60408FF0B000000#

Längenvorgaben für MSI festlegen

Die Länge eines Codes bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen (d. h. der für Menschen lesbaren Zeichen), einschließlich der Prüfziffer(n), die der Code enthält. Längen für MSI können auf jede beliebige Länge, eine oder zwei diskrete Längen oder Längen innerhalb eines bestimmten Bereichs eingestellt werden. Um Längenvorgaben festzulegen, wenden Sie sich an support@socketmobile.com.

- **Eine diskrete Länge** - Wählen Sie diese Option, um nur die Codes zu entschlüsseln, die eine ausgewählte Länge enthalten.
- **Zwei diskrete Längen** - Wählen Sie diese Option, um nur die Codes zu entschlüsseln, die zwei ausgewählte Längen enthalten.
- **Länge innerhalb eines Bereichs** - Wählen Sie diese Option, um einen Code innerhalb eines bestimmten Bereichs zu entschlüsseln.

MSI in beliebiger Länge



#FNB00F509C60408FF1E0B1F0B0000#

- **Beliebige Länge** - Scannen Sie diese Option, um MSI-Symbole mit einer beliebigen Anzahl von Zeichen zu dekodieren.

MSI-Prüfziffern

Diese Prüfziffern am Ende des Barcodes verifizieren die Integrität der Daten. Es ist immer mindestens eine Prüfziffer erforderlich. Prüfziffern werden nicht automatisch mit den Daten übertragen.

Eine MSI-Prüfziffer (default)



#FNB00F507C60408FF32000000#

Zwei MSI-Prüfziffern



#FNB00F507C60408FF32000000#

Scannen Sie dieses Symbol, um die Prüfziffer zusammen mit den Daten zu übertragen.

MSI-Prüfziffer übertragen



#FNB00F507C60408FF2E010000#

Scannen Sie dieses Symbol, um Daten ohne Prüfziffer zu übertragen.

MSI-Prüfziffer nicht übertragen (default)



#FNB00F507C60408FF2E000000#

Um UPC-A zu aktivieren oder zu deaktivieren, scannen Sie bitte den entsprechenden Barcode.

UPC-A

Aktivieren (default)



#FNB00F507C60408FF01010000#

Deaktivieren



#FNB00F507C60408FF01000000#

UPC-A-Präambel

Präambelzeichen (Länder-Code und Systemzeichen) können als Teil eines UPC-A-Symbols übertragen werden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Übertragung der UPC-A-Präambel an das Host-Gerät: Nur Systemzeichen übertragen, Systemzeichen und Ländercode („0“ für USA) übertragen oder keine Präambel übertragen.

Keine Präambel



#FNB00F507C60408FF22000000#

Systemzeichen (default)



#FNB00F507C60408FF22010000#

Systemzeichen & Länder-Code



#FNB00F507C60408FF22020000#

Scannen Sie den entsprechenden Barcode, um das Symbol mit oder ohne UPC-A-Prüfziffer zu übertragen.

UPC-A-Prüfziffer übertragen



#FNB00F507C60408FF28010000#

UPC-A-Prüfziffer nicht übertragen



#FNB00F507C60408FF28000000#

Um UPC-E zu aktivieren oder zu deaktivieren, scannen Sie den entsprechenden Barcode.

UPC-E aktivieren (default)



#FNB00F507C60408FF02010000#

UPC-E deaktivieren



#FNB00F507C60408FF02000000#

UPC-E-Präambel

Präambelzeichen (Systemzeichen) können als Teil eines UPC-E-Symbols übertragen werden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Übertragung der UPC-E-Präambel an das Host-Gerät: Senden Sie das Systemzeichen oder senden Sie keine Präambel.

Keine Präambel




#FNB00F507C60408FF23000000#

Systemzeichen (default)



#FNB00F507C60408FF23010000#

Systemzeichen & Länder-Code

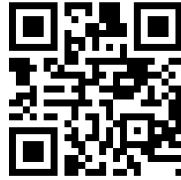

#FNB00F507C60408FF23020000#

Scannen Sie den entsprechenden Barcode, um das Symbol mit oder ohne UPC-E-Prüfziffer zu übertragen.

Übertragen Sie die UPC-E-Prüfziffer (default)



#FNB00F507C60408FF29010000#

UPC-E-Prüfziffer nicht übertragen



#FNB00F507C60408FF29000000#

Um UPC-E1 zu aktivieren oder zu deaktivieren, scannen Sie den entsprechenden Barcode.

Hinweis: UPC-E1 ist keine vom UCC (Uniform Code Council) genehmigte Symbologie.

UPC-E1 aktivieren

Aktivieren



#FNB00F507C60408FF0C010000#

Deaktivieren (default)



#FNB00F507C60408FF0C000000#

UPC-E1-Präambel

Präambelzeichen (Systemzeichen) können als Teil eines UPC-E1-Symbols übertragen werden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Übertragung der UPC-E1-Präambel an das Host-Gerät: Systemzeichen übertragen oder keine Präambel übertragen.

Keine Präambel



#FNB00F507C60408FF24000000#

Systemzeichen (default)



#FNB00F507C60408FF24010000#

Systemzeichen & Länder-Code



#FNB00F507C60408FF24020000#

Übertragen Sie die UPC-E1-Prüfziffer (default)



#FNB00F507C60408FF2A010000#

UPC-E1-Prüfziffer nicht übertragen



#FNB00F507C60408FF2A000000#

Konvertieren von UPC-E1 in UPC-A

Aktivieren Sie diesen Parameter, um dekodierte UPC-E1-Daten (Null unterdrückt) vor der Übertragung in das UPC-A-Format zu konvertieren. Nach der Konvertierung folgen die Daten dem UPC-A-Format und sind von den UPC-A-Programmierungsoptionen betroffen (z. B. Präambel, Prüfziffer). Scannen Sie NICHT „UPC-E zu UPC-A konvertieren“, um UPC-E1 (Null unterdrückt) dekodierte Daten zu übertragen.

UPC-E1 zu UPC-A konvertieren



#FNB00F507C60408FF26010000#

UPC-E1 nicht in UPC-A konvertieren (default)



#FNB00F507C60408FF26000000#

UPC/EAN-ZUSATZDATEN DEKODIEREN

Zusatzzeichen sind angehängte Zeichen (2 oder 5) gemäß spezifischen Codeformat-Konventionen (z. B. UPC A+2, UPC E+2). Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung:

- Ist „UPC/EAN mit Zusatzzeichen dekodieren“ ausgewählt, werden keine UPC/EAN-Symbole ohne Zusatzzeichen entschlüsselt.
- Ist „UPC/EAN mit Zusatzzeichen ignorieren“ ausgewählt und der SM1 mit einem UPC/EAN-Symbol mit Zusatzzeichen angezeigt, werden UPC/EAN entschlüsselt und die Zusatzzeichen ignoriert.
- Wählen Sie „978/979-Zusatzmodus aktivieren“, damit der SM1 nur die Zusatzcodes für EAN-13-Barcodes identifizieren kann, die mit einem Präfix „978“ oder „979“ beginnen. Alle anderen UPC/EAN-Barcodes werden sofort dekodiert und die zusätzlichen Zeichen werden ignoriert.

Hinweis: Um das Risiko einer ungültigen Datenübertragung zu minimieren, empfehlen wir auszuwählen, ob zusätzliche Zeichen gelesen oder ignoriert werden sollen.


Wählen Sie die gewünschte Option aus, indem Sie einen der folgenden Barcodes scannen.

UPC/EAN mit Zusatzangaben ignorieren (default)



#FNB00F507C60408FF10000000#

UPC/EAN mit Zusatzangaben dekodieren

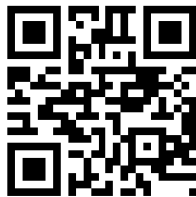

#FNB00F507C60408FF10010000#

UPC/EAN-ZUSATZDATEN DEKODIEREN

Automatische Unterscheidung von UPC/EAN mit Zusatzdaten




#FNB00F507C60408FF10020000#

Aktivieren Sie den 978/979-Zusatzmodus



#FNB00F507C60408FF10050000#

2D-SYMBOLLOGIEN

 Vergewissern Sie sich vor dem Scannen eines Kommando-Barcodes, dass der Scanner nicht mit einem Host-Computer oder Mobilgerät verbunden ist.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren scannen Sie den entsprechenden Barcode.

Aktivieren (default)



#FNB00F508C60408FFF13E010000#

Deaktivieren



#FNB00F508C60408FFF13E000000#

DATA MATRIX

Aktivieren (default)



#FNB00F508C60408FFF024010000#

Deaktivieren



#FNB00F508C60408FFF024000000#

HAN XIN

Aktivieren



#FNB00F509C60408FFF8048F010000#

Deaktivieren (default)



#FNB00F509C60408FFF8048F000000#

Aktivieren (default)



#FNB00F507C60408FFE3010000#

Deaktivieren



#FNB00F507C60408FFE3000000#

PDF417

Aktivieren (default)



#FNB00F507C60408FF0F010000#

Deaktivieren



#FNB00F507C60408FF0F000000#

MICRO QR-CODE

Aktivieren (default)



#FNB00F508C60408FFF13D010000#


Deaktivieren



#FNB00F508C60408FFF13D000000#

QR-CODE

Aktivieren (default)

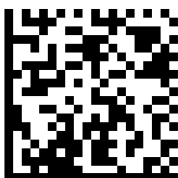

#FNB00F508C60408FFF025010000#

Deaktivieren



#FNB00F508C60408FFF025000000#

Nur zu Testzwecken.

Aztec



Codabar



Code 39



Code 93



Code 128



Data Matrix



EAN 8/JAN




EAN 13/JAN



GS1 Databar



Han Xin

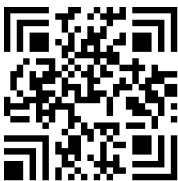

Interleaved 2 von 5



Matrix 2 von 5



MaxiCode




MicroPDF417



Micro QR-Code



MSI

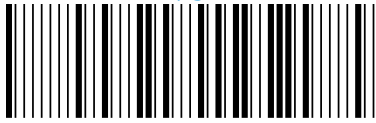


012345674

PDF 417



QR-Code

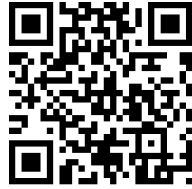

UPC-A



7 25272 73070 6

UPC-E



0 123456 5

Socket Mobile ist ein verantwortungsbewusstes, weltweit agierendes Unternehmen, das sich aktiv für die Eindämmung des globalen Klimawandels und die Minimierung der langfristigen Auswirkungen seiner Produkte auf die Umwelt einsetzt. Unsere Umweltgrundsätze bilden die Grundlage unserer Entscheidungen und spiegeln sich in unserem Handeln wider. Unsere Versandkartons sind zu 100% ungefärbt und frei von chemischen Färbemitteln, damit sie recycelt werden können. Wir liefern keine USB-Ladeadapter, da die meisten unserer Kunden bereits über mehr als genug Kabel verfügen. Unsere Companion-App bietet unseren Kunden die Möglichkeit, unerwünschte oder defekte Produkte zurückzugeben. Wir recyceln diese Produkte, indem wir sie reparieren und über unser Recycling-Programm weiterverkaufen oder sie an umweltbewusste Recycling-Organisationen weitergeben. Wir kommunizieren regelmäßig mit diesen Organisationen, um die Recyclingfähigkeit unserer Produkte zu verbessern. In unserem Büro haben wir Kaffeebecher aus Papier abgeschafft und stellen unseren Mitarbeitern einen eigenen Kaffeebecher für den täglichen Gebrauch zur Verfügung. Die Stadt Newark, CA, hat Socket Mobile für Abfallreduzierung/Deponieentlastung ausgezeichnet.

Einfache Veränderungen wie diese können einen dauerhaften Unterschied bewirken. Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, damit wir der nächsten Generation einen lebenswerten Planeten hinterlassen können, senden Sie bitte eine E-Mail an environment@socketmobile.com

[Erfahren Sie mehr](#) über unsere Umweltschutzmaßnahmen in der Praxis.

LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS LINEALES Y CÓDIGOS QR - D720, D820, DS820, S720 Y S820



Modelo: D720



Modelo: S720



Modelo: S820



Modelo: DS820




Modelo: D820

Companion de Socket Mobile	3
Restauraciones	4
Modo de conexión Bluetooth	5
Prefijo/Sufijo	6
Modos Vibración/Pitido	7
Modos activos	8
Modos de presentación	9
Ajustes de idioma del teclado HID	10
Ajustes de idioma del teclado HID	11
Reconexión automática	12
Funciones de conexión Bluetooth	13
Modo de datos sólo para Modo SPP	14
Programación	15
Simbologías 1D	16
Codabar	17
Code 32	18
Code 39	19-20
Code 93	21
Code 128	22
EAN-8	22
EAN-13	23
GS1 DataBar Limited	24
Interleaved 2 de 5	25
MSI	26-27
UPC-A	28-29
UPC-E	30-31
UPC-E1	32-33
Descodificar UPC/EAN Suplementarios	34-35
Simbologías 2D	36
Aztec	37
Data Matrix	37
Han Xin	37
MicroPDF417	38
PDF417	38
Micro QR Code	38
QR Code	38
Códigos de barras de muestra	
Respetuoso con el medio ambiente	41

Para configurar su escáner de códigos de barras, descargue la aplicación Companion de Socket Mobile.




Para visitar la página de descarga de la aplicación Companion, escanee el código QR con su dispositivo o visite socketmobile.com/support/companion


 Asegúrese de que el escáner no esté conectado a un ordenador o dispositivo anfitrión antes de escanear un código de barras de comando.

Ajustes de fábrica


Configura el escáner con los ajustes de fábrica por defecto. El escáner se apagará tras escanear este código de barras.

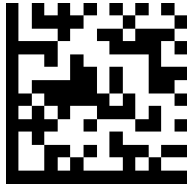

Restauración de emparejamiento

 Si el escáner está emparejado con un dispositivo, desempárelo antes de intentar conectarlo a otro dispositivo.


Paso 1: escanee el código de barras (sólo para números de serie que comiencen por 1931 y superiores).

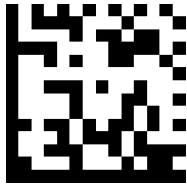

También puede seguir los siguientes pasos para realizar una restauración manual del escáner:

- A. Encienda el escáner.
- B. Pulse el botón de escaneo sin soltarlo.
- C. Pulse el botón de encendido sin soltarlo.
- D. Cuando escuche 3 pitidos suelte ambos botones.


El escáner se desemparejará y se apagará automáticamente.

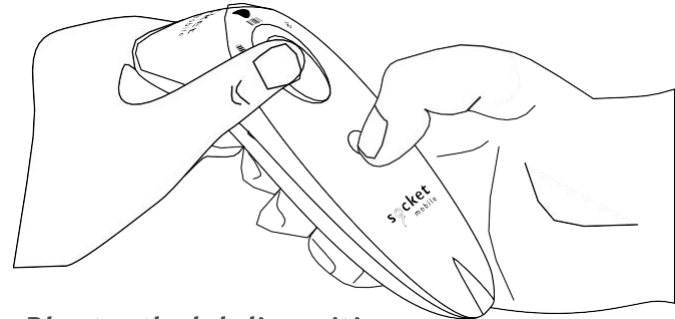

Paso 2: elimine u olvide el escáner de la lista de dispositivos Bluetooth del dispositivo anfitrión.

Ahora el escáner será detectable.

 Debe realizar ambos pasos correctamente para completar el desemparejamiento.

 Asegúrese de que el escáner no esté conectado a un ordenador o dispositivo anfitrión antes de escanear un código de barras de comando.

Escanee códigos de barras de comando para configurar el escáner.

Modo Aplicación iOS para dispositivos Apple (por defecto)



*Necesario para aplicaciones de Apple iOS desarrolladas con SDK de Socket Mobile.



Modo Aplicación (conexión automática-SPP) para Windows o Android 8.0 y posteriores



*Configura el escáner en Perfil de puerto de serie.



Modo Aplicación (SPP) para Windows o Android 7.0 y anteriores



*Configura el escáner en Perfil de puerto de serie (SPP).



Modo estándar (HID)



 (Todos los dispositivos anfitriones)

Configura el lector en modo HID (dispositivo de interfaz humana). El escáner será detectable para otros dispositivos Bluetooth como si fuera un teclado.



***Para aplicaciones compatibles desarrolladas con SDK de Socket Mobile:
socketmobile.com/partners/app**

Puede configurar el escáner para que añada automáticamente un prefijo o un sufijo para cada escaneo de datos. El escáner puede añadir 1 prefijo y 2 sufijos.

Para prefijos y sufijos personalizados, póngase en contacto con support@socketmobile.com.

Atención: Si escanea varios comandos en una sola instancia sobrescribirá (no anexará) el comando anterior.

Sufijo - Retorno de carro (predeterminado)

Configura el escáner para que añada un retorno de carro tras los datos descodificados.



Sufijo - Tabulación

Configura el escáner para que añada una tabulación tras los datos descodificados.



Sufijo - Retorno de carro y Avance de línea


Configura el escáner para que añada un retorno de carro y un avance de línea tras los datos descodificados.



Datos tal cual

Configura el escáner para que devuelva sólo los datos descodificados (sin sufijos ni prefijos).



 Asegúrese de que el escáner no esté conectado a un ordenador o dispositivo anfitrión antes de escanear un código de barras de comando.

Vibración "Activada" (predeterminado)

El escáner vibrará para indicar un escaneo correcto.



Vibración "Desactivada"

El escáner no vibrará para indicar un escaneo correcto.



Pitido "Activado" (predeterminado)


El escáner emitirá un pitido para indicar un escaneo correcto.



Pitido "Desactivado"

El escáner no emitirá ningún pitido para indicar un escaneo correcto.



 Escanee uno de los códigos de barras para reconfigurar el escáner para que permanezca encendido durante más tiempo.

Estos ajustes agotan la batería más rápidamente. Asegúrese de que el escáner se cargue a diario.

2 horas (predeterminado)

El escáner se apagará en 2 horas si está inactivo o en espera y en 5 minutos si está desconectado.



Encendido continuo durante 4 horas

Configura el escáner para que permanezca encendido durante 4 horas tras el último escaneo.



Encendido continuo durante 8 horas

Configura el escáner para que permanezca encendido durante 8 horas tras el último escaneo.



Escáner siempre encendido

Configura el escáner para que nunca se apague.



Escanee uno de los siguientes códigos de barras para configurar el escáner para que escanee códigos de barras automáticamente.

 Sólo para los modelos D720 y S720.

 Estos ajustes agotan la batería más rápidamente. Asegúrese de que el escáner se cargue a diario.

Modo móvil (predeterminado)

Vuelve al modo de escaneo manual. Sólo para los modelos D720 y S720.



#FNB 41FBA50000#

Modo automático (recomendado)

Configura el escáner para que cambie a modo presentación cuando detecte que está conectado a una fuente de alimentación. El escáner permanecerá en modo presentación hasta que pulse el botón de escaneo para salir del modo. Sólo para los modelos D720 y S720.



#FNB 41FBA50003#

Modo detección

Configura el escáner para que cambie a modo presentación cuando detecte que está conectado a una fuente de alimentación. El escaneo automático continuará hasta que se retire la fuente de alimentación. Sólo para los modelos D720 y S720.



#FNB 41FBA50002#

Modo soporte

El escáner permanece en modo presentación. Sólo para los modelos D720 y S720.



#FNB 41FBA50001#

i Escanear sólo cuando el escáner esté en Modo estándar (perfil HID).

Estos códigos de barras sirven para configurar el escáner en diferentes idiomas usando la distribución de teclado de Microsoft Windows.

Inglés (por defecto)



Inglés británico



Francés



Alemán



Italiano



Japonés



Polaco



Español



Sueco



Emulación ANSI



Emulación ANSI puede funcionar más lento en Windows.

Todos los modos de conexión Bluetooth son correctos.

¡Importante! Tras escanear este código de barras de comando, apague y encienda el escáner para asegurarse de que está configurado correctamente.

Habilitar Reconexión automática del escáner (predeterminado)

Configura el escáner para que se conecte automáticamente al último ordenador/dispositivo emparejado al encenderse.



Deshabilitar Reconexión automática del escáner

Configura el escáner para que espere a que un ordenador/dispositivo inicie una conexión al encenderse.



Sólo para usuarios avanzados

Modo teclado estándar (HID)

Cambia el escáner de modo HID-Periférico a modo HID-Teclado.

Para Mac OS, Apple iOS y otros dispositivos inteligentes.



Modo periférico estándar (HID)

Cambia el escáner de modo HID-Teclado a modo HID-Periférico.

Para algunos dispositivos móviles con MS Windows o Android.



Escanear sólo con el escáner en Modo Aplicación (SPP).

Receptor (predeterminado)

Configura el escáner para aceptar una conexión Bluetooth y pone al escáner en modo detectable.



Iniciador

Configura el escáner para iniciar una conexión a un ordenador/dispositivo con la dirección Bluetooth del dispositivo especificada en el código de barras.

El código de barras debe estar en formato Code 128 y contener los datos #FNlaabbccddeeff# siendo aabbccddeeff la dirección del dispositivo Bluetooth del ordenador/dispositivo que desee conectar al escáner.

Debe crear un código de barras personalizado para cada ordenador/dispositivo que desee conectar al escáner.

Sólo para usuarios avanzados

Modo paquete (predeterminado)

Configura el escáner para que envíe los datos descodificados en formato paquete.



Modo RAW - sólo para Android y Windows

Configura el escáner para que envíe los datos descodificados en formato RAW (sin empaquetar).



¿Qué es un código de barras 1D?


Los códigos de barras unidimensionales lineales representan una fila de líneas paralelas de grosor variable. La información se codifica según el ancho de las barras y los espacios. Los códigos de barras 1D se utilizan en productos de venta al por menor.




¿Qué es un código de barras 2D?


Los códigos de barras 2D tienen un patrón de cuadros blancos y negros dispuestos en un cuadrado o un rectángulo. Los códigos de barras bidimensionales pueden contener una cantidad significativa de información y se utilizan de manera más frecuente que los códigos de barras 1D. Los códigos de barras 2D se usan para producción, gestión de almacenes, etc.



 Si desea códigos de barras no disponibles en la guía, envíenos un correo electrónico a support@socketmobile.com.

 Tras escanear un código de barras de comando, apague y encienda el escáner para asegurarse de que se ha configurado correctamente.

Atención: *la mayoría de los monitores de ordenador permiten escanear los códigos de barras directamente en la pantalla. Al escanear desde la pantalla, asegúrese de ajustar el zoom del documento a un nivel con el que pueda ver el código de barras con claridad y las barras o espacios no se fusionen.*

 Asegúrese de que el escáner no esté conectado a un ordenador o dispositivo anfitrión antes de escanear un código de barras de comando.

SIMBOLOGÍAS 1D

Para habilitar o deshabilitar Codabar, escanee el código de barras correspondiente.

Habilitar Codabar



Deshabilitar Codabar (por defecto)



Ajuste de longitud de Codabar

La longitud de un código hace referencia al número de caracteres (es decir, caracteres legibles por el ser humano), incluidos los dígitos de control que contiene el código. El establecimiento de las longitudes de Codabar puede ser sin restricción, cualquiera de dos longitudes distintas o longitudes dentro de un rango específico. Para ajustar longitudes, póngase en contacto con support@socketmobile.com.

- **One Discrete Length:** (una longitud distinta) seleccione esta opción para descodificar sólo los códigos que contengan una longitud seleccionada.
- **Two Discrete Lengths:** (dos longitudes distintas) esta opción ajusta el dispositivo para que sólo descodifique códigos que contengan cualquiera de las dos longitudes seleccionadas.
- **Length Within Range:** (sin rango de longitud) seleccione esta opción para descodificar códigos que no contengan ninguna longitud especificada.

Codabar Any Length



- **Any Length:** (cualquier longitud) escanee esta opción para descodificar símbolos Codabar sin importar el número de caracteres.

Code 32 es una variante de Code 39 usada por la industria farmacéutica italiana. Escanee el código de barras correspondiente para habilitar o deshabilitar la conversión de Code 39 a Code 32.

Atención: debe habilitar Code 39 para que este parámetro funcione correctamente.

Habilitar Convertir Code 39 a Code 32



Deshabilitar Convertir Code 39 a Code 32 (por defecto)



Active este parámetro para añadir el carácter “A” como prefijo a todos los códigos de barras Code 32. Convertir Code 39 a Code 32 (sector farmacéutico de Italia) debe estar activado para que este parámetro funcione correctamente.

Habilitar Prefijo Code 32



Deshabilitar Prefijo Code 32 (por defecto)



Para habilitar o deshabilitar Code 39, escanee el código de barras correspondiente.

Habilitar Code 39 (por defecto)



Deshabilitar Code 39



Code 39 Full ASCII es una variante de Code 39 que empareja caracteres para codificar el conjunto completo de caracteres ASCII. Para habilitar o deshabilitar Code 39 Full ASCII, escanee el código de barras correspondiente.

Habilitar Code 39 Full ASCII



Deshabilitar Code 39 Full ASCII (por defecto)



Ajuste de longitud de Code 39

La longitud de un código hace referencia al número de caracteres (es decir, caracteres legibles por el ser humano), incluidos los dígitos de control que contiene el código. El establecimiento de las longitudes de Code 39 puede ser sin restricción, cualquiera de dos longitudes distintas o longitudes dentro de un rango específico. Si Code 39 Full ASCII está habilitado, las opciones sugeridas son "Length Within a Range" (sin rango de longitud) o "Any Length" (cualquier longitud). Para ajustar longitudes, póngase en contacto con support@socketmobile.com.

- **One Discrete Length:** (una longitud distinta) esta opción sólo descodifica los símbolos Code 39 que contengan una longitud seleccionada.
- **Two Discrete Lengths:** (dos longitudes distintas) esta opción sólo descodifica los símbolos Code 39 que contengan cualquiera de las dos longitudes seleccionadas.
- **Length Within Range:** (sin rango de longitud) esta opción sólo descodifica los símbolos Code 39 que no contengan ninguna longitud especificada.

Code 39 - Any Length



- **Any Length:** (cualquier longitud) escanee esta opción para descodificar símbolos Code 39 sin importar el número de caracteres.

Dígito de control Code 39

Escanee este símbolo para habilitar/deshabilitar el dígito de control.

Enviar Dígito de control Code 39



No enviar Dígito de control Code 39 (por defecto)



Para habilitar o deshabilitar Code 93, escanee el código de barras correspondiente.

Habilitar Code 93



Deshabilitar Code 93 (por defecto)



Ajuste de longitud de Code 93

La longitud de un código hace referencia al número de caracteres (es decir, caracteres legibles por el ser humano), incluidos los dígitos de control que contiene el código. El establecimiento de las longitudes de Code 93 puede ser sin restricción, cualquiera de dos longitudes distintas o longitudes dentro de un rango específico. Para ajustar longitudes, póngase en contacto con support@socketmobile.com.

- **One Discrete Length:** (una longitud distinta) seleccione esta opción para descodificar sólo los códigos que contengan una longitud seleccionada.
- **Two Discrete Lengths:** (dos longitudes distintas) seleccione esta opción para descodificar sólo los códigos que contengan cualquiera de las dos longitudes seleccionadas.
- **Length Within Range:** (sin rango de longitud) esta opción ajusta el dispositivo para descodificar un tipo de código en un rango específico.

Code 93 - Any Length



- **Any Length:** (cualquier longitud) escanee esta opción para descodificar símbolos Code 93 sin importar el número de caracteres.

Para habilitar o deshabilitar Code 128, escanee el código de barras correspondiente.

Habilitar Code 128 (por defecto)



Deshabilitar Code 128



EAN-8

Para habilitar o deshabilitar EAN-8, escanee el código de barras correspondiente.

Habilitar EAN-8 (por defecto)



Deshabilitar EAN-8



Para habilitar o deshabilitar EAN-13, escanee el código de barras correspondiente.

Habilitar EAN-13 (por defecto)



Deshabilitar EAN-13



Para habilitar o deshabilitar GS1 DataBar Limited, escanee el código de barras correspondiente.

Habilitar GS1 DataBar Limited



Deshabilitar GS1 DataBar Limited (por defecto)



Para habilitar o deshabilitar Interleaved 2 de 5, escanee el código de barras correspondiente.

Habilitar Interleaved 2 de 5 (por defecto)



Deshabilitar Interleaved 2 de 5



Ajuste de longitud de Interleaved 2 de 5

La longitud de un código hace referencia al número de caracteres (es decir, caracteres legibles por el ser humano), incluidos los dígitos de control que contiene el código. El establecimiento de las longitudes de Interleaved 2 de 5 puede ser sin restricción, cualquiera de dos longitudes distintas o longitudes dentro de un rango específico. Para ajustar longitudes, póngase en contacto con support@socketmobile.com.

- **One Discrete Length:** (una longitud distinta) seleccione esta opción para descodificar sólo los códigos que contengan una longitud seleccionada.
- **Two Discrete Lengths:** (dos longitudes distintas) seleccione esta opción para descodificar sólo los códigos que contengan cualquiera de las dos longitudes seleccionadas.
- **Length Within Range:** (sin rango de longitud) seleccione esta opción para descodificar códigos que no contengan ninguna longitud especificada.

Interleaved 2 de 5-Any Length



- **Any Length:** (cualquier longitud) escanee esta opción para descodificar símbolos Interleaved 2 de 5 sin importar el número de caracteres.

Atención: esta opción puede causar descodificaciones incorrectas de códigos Interleaved 2 de 5.

Para habilitar o deshabilitar MSI, escanee el código de barras correspondiente.

Habilitar MSI



Deshabilitar MSI (por defecto)



Ajuste de longitud de MSI

La longitud de un código hace referencia al número de caracteres (es decir, caracteres legibles por el ser humano), incluidos los dígitos de control, que contiene el código. El establecimiento de las longitudes de MSI puede ser sin restricción, cualquiera de dos longitudes distintas o longitudes dentro de un rango específico. Para ajustar longitudes, póngase en contacto con support@socketmobile.com.

- **One Discrete Length:** (una longitud distinta) seleccione esta opción para descodificar sólo los códigos que contengan una longitud seleccionada.
- **Two Discrete Lengths:** (dos longitudes distintas) seleccione esta opción para descodificar sólo los códigos que contengan cualquiera de las dos longitudes seleccionadas.
- **Length Within Range:** (sin rango de longitud) seleccione esta opción para descodificar códigos que no contengan ninguna longitud especificada.

MSI-Any Length



- **Any Length:** (cualquier longitud) escanee esta opción para descodificar símbolos MSI sin importar el número de caracteres.

Dígito de control MSI

Este dígito de control al final del código de barras verifica la integridad de los datos. Es obligatorio un dígito de control como mínimo. Los dígitos de control no se transmiten automáticamente con los datos.

Un dígito de control MSI (por defecto)



Dos dígitos de control MSI



Escanee este símbolo para transmitir los datos con el dígito de control.

Transmitir dígito de control MSI



Escanee este símbolo para transmitir los datos sin el dígito de control.

No transmitir dígito de control MSI (por defecto)



Para habilitar o deshabilitar UPC-A, escanee el código de barras correspondiente.

Habilitar UPC-A (por defecto)



Deshabilitar UPC-A



Preámbulo UPC-A

Los caracteres de preámbulo (código de país y carácter de sistema) pueden transmitirse como parte de un símbolo UPC-A. Seleccione una de las siguientes opciones para transmitir el preámbulo UPC-A al dispositivo anfitrión: transmitir sólo carácter del sistema, transmitir carácter del sistema y código de país ("0" para EE. UU.) o no transmitir preámbulo.

No transmitir preámbulo



Carácter del sistema (por defecto)



Carácter del sistema y código de país



Escanee el código de barras correspondiente para transmitir el símbolo con o sin dígito de control UPC-A.

Transmitir dígito de control UPC-A (por defecto)



No transmitir dígito de control UPC-A



Para habilitar o deshabilitar UPC-E, escanee el código de barras correspondiente.

Habilitar UPC-E (por defecto)



Deshabilitar UPC-E



Preámbulo UPC-E

El carácter de preámbulo (carácter de sistema) puede transmitirse como parte de un símbolo UPC-E. Seleccione una de las siguientes opciones para transmitir el preámbulo UPC-E al dispositivo anfitrión: transmitir carácter del sistema o no transmitir preámbulo.

No transmitir preámbulo



Carácter del sistema (por defecto)



Carácter del sistema y código de país



Escanee el código de barras correspondiente para transmitir el símbolo con o sin dígito de control UPC-E.

Transmitir dígito de control UPC-E (por defecto)



No transmitir dígito de control UPC-E



Para habilitar o deshabilitar UPC-E1, escanee el código de barras correspondiente.

Atención: UPC-E1 no es una simbología aprobada por el UCC (Uniform Code Council).

Habilitar UPC-E1



Deshabilitar UPC-E1 (por defecto)



Preámbulo UPC-E1

El carácter de preámbulo (carácter de sistema) puede transmitirse como parte de un símbolo UPC-E1. Seleccione una de las siguientes opciones para transmitir el preámbulo UPC-E1 al dispositivo anfitrión: transmitir carácter del sistema o no transmitir preámbulo.

No transmitir preámbulo



Carácter del sistema (por defecto)



Carácter del sistema y código de país



Transmitir dígito de control UPC-E1 (por defecto)



No transmitir dígito de control UPC-E1



Convertir UPC-E1 a UPC-A

Active este parámetro para convertir datos descodificados UPC-E1 (cero eliminado) a formato UPC-A antes de enviar. Tras la conversión, los datos estarán en formato UPC-A y se verán afectados por las selecciones de programación UPC-A (por ejemplo, preámbulo, dígito de control). Escanee NO CONVERTIR UPC-E A UPC-A para transmitir los datos descodificados UPC-E1 (cero eliminado).

Convertir UPC-E1 a UPC-A



No convertir UPC-E1 a UPC-A (por defecto)



DESCODIFICAR UPC/EAN SUPLEMENTARIOS

Los caracteres suplementarios son caracteres adicionales (2 o 5) según convenciones específicas de formato de código (por ejemplo, UPC A+2, UPC E+2). Existen varias opciones disponibles:

- Si selecciona Descodificar UPC/EAN con caracteres suplementarios, el motor de escaneo no descodificará los símbolos UPC/EAN sin caracteres suplementarios.
- Si selecciona Ignorar UPC/EAN con caracteres suplementarios, y se presenta al SM1 un símbolo UPC/EAN con un carácter suplementario, el motor de escaneo descodificará el UPC/EAN e ignorará los caracteres suplementarios.
- Seleccione Activar modo con caracteres suplementarios 978/979 para permitir que el SM1 identifique caracteres suplementarios sólo para los códigos de barras EAN-13 que comiencen con un prefijo "978" o "979". El resto de códigos de barras UPC/EAN se descodificarán inmediatamente y los caracteres suplementarios se ignorarán.

Atención: para reducir el riesgo de transmisión de datos no válidos, le recomendamos que seleccione si desea leer o ignorar los caracteres suplementarios.

Escanee uno de los siguientes códigos de barras para seleccionar la opción que mejor convenga.

Ignorar UPC/EAN con caracteres suplementarios (por defecto)



Descodificar UPC/EAN con caracteres suplementarios



Autodiscriminar UPC/EAN con caracteres suplementarios



Habilitar Modo con caracteres suplementarios 978/979



SIMBOLOGÍAS 2D



Asegúrese de que el escáner no esté conectado a un ordenador o dispositivo anfitrión antes de escanear un código de barras de comando.

Para habilitar o deshabilitar una función, escanee el código de barras correspondiente.

Habilitar (por defecto)



#FNB00F508C60408FFF13E010000#

Deshabilitar



#FNB00F508C60408FFF13E000000#

DATA MATRIX

Habilitar (por defecto)



#FNB00F508C60408FFF024010000#

Deshabilitar



#FNB00F508C60408FFF024000000#

HAN XIN

Habilitar



#FNB00F509C60408FFF8048F010000#

Deshabilitar



#FNB00F509C60408FFF8048F000000#

Habilitar (por defecto)



#FNB00F507C60408FFE3010000#

Deshabilitar



#FNB00F507C60408FFE3000000#

PDF417

Habilitar (por defecto)



#FNB00F507C60408FF0F010000#

Deshabilitar



#FNB00F507C60408FF0F000000#

MICRO QR CODE

Habilitar (por defecto)



#FNB00F508C60408FFF13D010000#

Deshabilitar



#FNB00F508C60408FFF13D000000#

QR Code

Habilitar (por defecto)



#FNB00F508C60408FFF025010000#

Deshabilitar



#FNB00F508C60408FFF025000000#

CÓDIGOS DE BARRAS DE MUESTRA

Sólo para pruebas.

Aztec



Codabar



Code 39



Code 93



Code 128



Data Matrix



EAN 8/JAN




EAN 13/JAN



GS1 Databar



Han Xin

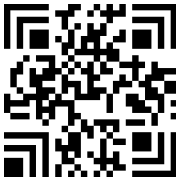

Interleaved 2 de 5



Matrix 2 de 5



MaxiCode



MicroPDF41




Micro QR Code



CÓDIGOS DE BARRAS DE MUESTRA

MSI

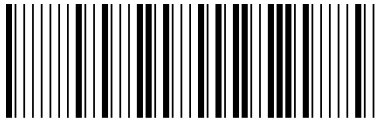

012345674

PDF



QR Code



UPC-A



7 25272 73070 6

UPC-E



0 123456 5

Socket Mobile es una empresa global responsable que trabaja activamente en la lucha contra el cambio climático y en la reducción del impacto de nuestros productos a largo plazo en el medio ambiente. Estos principios guían nuestras decisiones y se reflejan en nuestras acciones. Nuestras cajas de envío no están tintadas ni blanqueadas con productos químicos para que puedan ser reciclables. No incluimos adaptadores de carga USB con las compras, ya que la mayoría de los clientes ya tienen más que suficientes. Nuestra aplicación Companion dispone de un sistema de devolución para productos no deseados o defectuosos. Reciclamos estos productos reparándolos y revendiéndolos a través de nuestro programa de reciclaje de productos o enviándolos a organizaciones de reciclaje responsables con el medio ambiente. Consultamos frecuentemente a estas organizaciones para hacer nuestros productos cada vez más reciclables. En la oficina, hemos eliminado los vasos de café de papel y, en su lugar, proporcionamos a cada persona su propia taza de café reutilizable para uso diario. Socket Mobile ha recibido el reconocimiento de la ciudad de Newark, California, por la reducción de residuos enviados al vertedero.

Cambios sencillos como estos marcan una diferencia duradera. Si desea sugerirnos alguna mejora para poder crear un planeta digno de pasar a la siguiente generación, escríbanos un correo a la dirección environment@socketmobile.com

[Más información](#) sobre nuestra política medioambiental.



Modèle : D720



Modèle : S720



Modèle : S820



Modèle : DS820



Modèle : D820


TABLE DES MATIÈRES

APPLICATION COMPANION	3
RÉINITIALISATION	4
MODES DE CONNEXION BLUETOOTH	5
PRÉFIXE/SUFFIXE	6
VIBREUR/SIGNAUX SONORES	7
MODES ACTIFS	8
MODES PRÉSENTATION	9
PARAMÈTRES DE LANGUE DU CLAVIER HID	10
PARAMÈTRES DE LANGUE DU CLAVIER HID	11
RECONNEXION AUTOMATIQUE	12
FONCTIONS DE CONNEXION BLUETOOTH	13
MODE DONNÉES POUR MODE SPP UNIQUEMENT	14
PROGRAMMATION	15
Symbologies 1D	16
CODABAR	17
CODE 32	18
CODE 39	19-20
CODE 93	21
CODE 128	22
EAN-8	22
EAN-13	23
GS1 DATABAR LIMITÉ	24
ENTRELACÉ 2 DE 5	25
MSI	26-27
UPC-A	28-29
UPC-E	30-31
UPC-E1	32-33
DÉCODAGE DES SUPLÉMENTS UPC/EAN	34-35
Symbologies 2D	36
AZTEC	37
DATA MATRIX	37
HAN XIN	37
MICROPDF417	38
PDF417	38
MICRO QR CODE	38
QR CODE	38
EXEMPLES DE CODES-BARRES	39-40
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	41

Téléchargez l'application Companion de Socket Mobile pour configurer votre lecteur de codes-barres.



Scannez le code QR avec votre appareil pour accéder à la page de téléchargement de l'application Companion, ou rendez-vous sur : <https://sckt.tech/companion>

 Assurez-vous que le lecteur n'est pas connecté à un ordinateur ou à un périphérique hôte avant de scanner un code-barres de commande.

Réinitialisation d'usine

Configure le lecteur selon les paramètres d'usine. Le lecteur s'éteint après la lecture de ce code-barres.



#FNB00F0#

Réinitialisation de l'appairage

 Si le lecteur est associé à un appareil, désappairez avant de vous connecter à un autre appareil.


Étape 1 : Scannez le code-barres (uniquement pour les numéros de série commençant ar 1931 et plus).



#FNBAB#

Ou suivez les étapes suivantes pour réinitialiser manuellement le lecteur :

- Mettez le lecteur sous tension.
- Appuyez sur le bouton de lecture et maintenez-le enfoncé.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé.
- Le lecteur émet 3 bips. Relâchez les deux boutons.

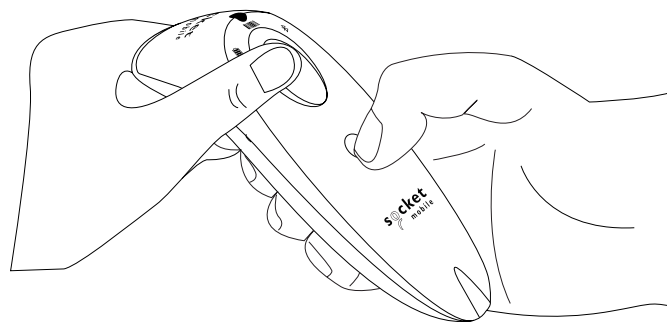


Le lecteur se déconnecte et s'éteint automatiquement.

Étape 2 : Supprimer ou oublier le lecteur de la liste Bluetooth de l'appareil hôte.

Le lecteur est maintenant en mode détectable.

 Ces deux étapes sont obligatoires pour finaliser le désappairage de l'appareil.

MODES DE CONNEXION BLUETOOTH

 Assurez-vous que le lecteur n'est pas connecté à un ordinateur ou à un périphérique hôte avant de scanner un code-barres de commande.
Scannez un code-barres de commande pour configurer votre lecteur.

Mode application iOS pour appareils Apple (par défaut)




*Pour les applications Apple iOS développées avec le SDK Socket Mobile.



#FNB00F40002#


Mode application (connexion automatique-SPP) pour Windows ou Android 8.0 et versions ultérieures

 *Configure le lecteur en profil de port série (SPP).



#FNB00F40003#

Mode application (SPP) pour Windows ou Android 7.0 et versions antérieures

 *Configure le lecteur en profil de port série (SPP).



#FNB00F40000#

Mode standard ou basique (HID)



 (Tout périphérique hôte)

Configure le lecteur en mode HID (Human Interface Device). Le lecteur sera détectable en tant que clavier par d'autres périphériques Bluetooth.



#FNB00F40001#

***Pour découvrir les applications compatibles développées avec Socket Mobile SDK, rendez-vous sur : <https://sckt.tech/business-applications>**

Vous pouvez configurer le lecteur pour qu'il ajoute automatiquement un suffixe et/ou un préfixe à chaque donnée. Vous pouvez ajouter un préfixe et 2 suffixes par donnée. Pour personnaliser vos préfixes ou vos suffixes, contactez : support@socketmobile.com.

À noter : au lieu de cumuler plusieurs commandes, la lecture simultanée de plusieurs codes annule la commande précédente.

Suffixe – retour de chariot (par défaut)

Configure le lecteur pour qu'il ajoute un retour chariot après les données décodées.



#FNB00F507C60408FFEB020000#

Suffixe – Tabulation

Configure le lecteur pour qu'il ajoute une tabulation après les données décodées.



#FNB00F509C60408FFEB0468090000#

Suffixe – Retour de chariot et saut de ligne.

Configure le lecteur pour qu'il ajoute un retour chariot et un saut de ligne après les données décodées.




#FNB00F507C60408FFEB010000#

Données telles quelles

Configure le lecteur pour qu'il envoie uniquement les données décodées (sans préfixe ni suffixe).



#FNB00F507C60408FFEB000000#

 Assurez-vous que le lecteur n'est pas connecté à un ordinateur ou à un périphérique hôte avant de scanner un code-barres de commande.

Vibreur activé (par défaut)

Permet au lecteur de vibrer pour confirmer la numérisation d'une donnée.



#FNB01310001000100FA0000#

Vibreur désactivé

Désactive la fonction vibreur en cas de confirmation de numérisation.



#FNB013100010000#

Signal sonore activé (par défaut)

Permet au lecteur d'émettre un signal sonore pour confirmer la numérisation d'une donnée.




#FNB01190E000100030078004B#

Signal sonore désactivé

Désactive la fonction signal sonore en cas de confirmation de numérisation.



#FNB01190E000100000078004B#

 Ces codes-barres permettent de configurer le lecteur afin qu'il reste actif plus longtemps.

Ces réglages entraînent un déchargement plus rapide de la batterie.
Veillez à recharger le lecteur quotidiennement.

2 heures (par défaut)


Le lecteur de données s'éteint après 2 heures d'inactivité lorsqu'il est connecté et après 5 minutes lorsqu'il est déconnecté.



#FNB012100780005#

Alimentation continue pendant 4 heures

Configure le lecteur pour qu'il reste sous tension pendant 4 heures à partir de la dernière lecture.

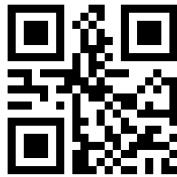

#FNB012100F000F0#

Alimentation continue pendant 8 heures

Configure le lecteur pour qu'il reste sous tension pendant 8 heures à partir de la dernière lecture.



#FNB012101E001E0#


Lecteur toujours activé

Configure le lecteur pour qu'il ne s'éteigne jamais.



#FNB012100000000#

Scannez un des codes-barres pour configurer le lecteur en mode numérisation automatique.

 Ces réglages entraînent un déchargement plus rapide de la batterie.
Veillez à recharger le lecteur quotidiennement.

Mode mobile (par défaut)

Retour au mode lecture manuelle. **Modèles D720 et S720 uniquement.**



#FNB 41FBA50000#

Mode automatique (recommandé)

Configure le lecteur pour qu'il passe en mode présentation lorsque les broches de chargement détectent une source d'alimentation. Le lecteur reste en mode présentation jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton de numérisation pour quitter le mode. **Modèles D720 et S720 uniquement.**



#FNB 41FBA50003#

Mode détection

Configure le lecteur pour qu'il passe en mode présentation lorsque les broches de chargement détectent une source d'alimentation. La fonction de balayage automatique est active jusqu'à ce que l'alimentation soit coupée. **Modèles D720 et S720 uniquement.**



#FNB 41FBA50002#

Mode présentation

Le lecteur est maintenu en permanence en mode présentation. **Modèles D720 et S720 uniquement.**



#FNB 41FBA50001#

PARAMÈTRES DE LANGUE DU CLAVIER HID

i À ne scanner que lorsque le lecteur est en mode standard (profil HID)

Ces codes-barres permettent de configurer le lecteur pour différentes langues en utilisant la disposition du clavier de Microsoft Windows.

Anglais (par défaut)



#FNB01430001#

Anglais (Royaume-Uni)



#FNB01430005#

Français



#FNB01430002#

Allemand



#FNB01430003#

Italien



#FNB01430006#

Japonais



#FNB01430008#

Polonais



#FNB01430009#

Espagnol



#FNB01430004#

PARAMÈTRES DE LANGUE DU CLAVIER HID

Suédois




#FNB01430007#

Émulation ANSI



#FNB014303E9#

 L'émulation ANSI peut être ralentie sur les systèmes Windows.

RECONNEXION AUTOMATIQUE

Pour tous les modes de connexion Bluetooth.

Important! Après avoir scanné ce code-barres de commande, éteignez et rallumez le lecteur pour vous assurer qu'il est correctement configuré.

Activer la reconnexion automatique du lecteur (par défaut)

Configure le lecteur pour qu'il établisse automatiquement une connexion avec le dernier ordinateur/appareil appairé après la mise sous tension du lecteur.



#FNB012650#

Désactiver la reconnexion automatique du lecteur

Configure le lecteur pour qu'il attende qu'un ordinateur/appareil établisse une connexion Bluetooth après la mise sous tension du lecteur.



#FNB012610#

Réservé aux utilisateurs confirmés

Mode standard (HID) émulation clavier - (Pour Mac OS, Apple iOS et autres dispositifs intelligents). Passe le lecteur du mode HID périphérique au mode HID émulation clavier.



#FNB00F40001#

Mode standard (HID) périphérique - (Pour certains appareils mobiles MS Windows ou Android.) Passe le lecteur du mode HID émulation clavier au mode HID périphérique.



#FNB0001000500#

En mode application (SPP) uniquement.

Accepteur (par défaut)

Configure le lecteur pour être détectable et prêt à accepter une connexion Bluetooth.



#FNA#

Initiateur

Configure le lecteur pour qu'il établisse une connexion avec un ordinateur/appareil à l'adresse Bluetooth spécifiée dans le code-barres.

Le code-barres doit être formaté en code 128 et contenir les données #FNIaabbccddeeff#, aabbccddeeff correspondant à l'adresse de l'appareil Bluetooth de l'ordinateur/appareil que vous souhaitez connecter.

Vous devez créer un code-barres personnalisé pour chaque ordinateur/appareil que vous souhaitez connecter au lecteur.

MODE DONNÉES (SPP UNIQUEMENT)

Réservé aux utilisateurs confirmés

Mode paquet (par défaut)

Configure le lecteur pour qu'il transmette les données décodées en paquet.



#FNB013401#

Mode données brutes - Android et Windows uniquement

Configure le lecteur pour qu'il transmette les données décodées au format brut (sans paquet).



#FNB013400#

Qu'est-ce qu'un code-barres 1D ?


Les code-barres linéaires, unidimensionnels, sont constitués d'une rangée de lignes parallèles d'épaisseur variable. Les informations sont stockées dans la largeur des barres et des espaces. Les code-barres 1D sont utilisés dans le secteur du commerce de détail.



Qu'est-ce qu'un code-barres 2D ?

Les codes-barres 2D sont constitués de blocs noirs et blancs disposés dans un carré ou un rectangle. Les codes-barres bidimensionnels peuvent contenir une quantité importante d'informations et sont plus souvent utilisés que les codes-barres 1D. Les codes-barres 2D sont utilisés pour la fabrication, l'entreposage, etc.



 Si le code-barres de commande que vous recherchez n'est pas disponible dans ce guide, contactez support@socketmobile.com.

 Après avoir scanné un code-barres de commande, éteignez et rallumez votre lecteur pour vous assurer qu'il est bien configuré.

À noter : la plupart des écrans d'ordinateur permettent de scanner les codes-barres directement à l'écran. Lorsque vous scannez sur un écran, veillez à régler la taille du document de façon à pouvoir lire clairement le code-barres et distinguer les barres et/ou les espaces.

 Assurez-vous que le lecteur n'est pas connecté à un ordinateur ou à un périphérique hôte avant de scanner un code-barres de commande.

Symbologies 1D

Pour activer ou désactiver un code Codabar, scannez un des codes-barres ci-dessous.

Activer (par défaut)



#FNB00F507C60408FF07010000#

Désactiver



#FNB00F507C60408FF07000000#

Définir la longueur du Codabar

La longueur d'un code correspond au nombre de caractères lisibles par l'homme, y compris le(s) chiffre(s) de contrôle, qu'il contient. Les longueurs du Codabar peuvent être fixées à n'importe quelle longueur, à une ou deux longueurs souhaitées ou à des longueurs comprises dans une fourchette spécifique. Pour définir les longueurs, veuillez contacter support@socketmobile.com.

- **Longueur de votre choix** - sélectionnez cette option pour décoder uniquement les codes contenant la longueur souhaitée.
- **2 longueurs de votre choix** - cette option permet au lecteur de décoder uniquement les codes contenant les deux longueurs souhaitées.
- **Fourchette de longueur** - sélectionnez cette option pour décoder un code dans une fourchette de longueur spécifique.

Codabar toutes longueurs



- **Toutes longueurs** - scannez ce code-barres pour décoder les symboles Codabar contenant un nombre quelconque de caractères.

Le code 32 est une variante du code 39 utilisée par l'industrie pharmaceutique italienne. Scannez le code-barres approprié ci-dessous pour activer ou désactiver la conversion du code 39 en code 32.

À noter : le code 39 doit être activé pour que ce paramètre fonctionne.


Activer la conversion du code 39 en code 32

Activer



#FNB00F507C60408FF56010000#

Désactiver (par défaut)

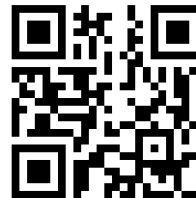

#FNB00F507C60408FF56000000#

Activez ce paramètre pour ajouter le préfixe "A" à tous les codes-barres du code 32. L'option "Convertir le code 39 en code 32" (code pharmaceutique italien) doit être activée pour que ce paramètre fonctionne.

Code 32

Activer



#FNB00F507C60408FFE7010000#

Désactiver (par défaut)




#FNB00F507C60408FFE7000000#

Pour activer ou désactiver le code 39, scannez un des code-barres ci-dessous.

Code 39

Activer (par défaut)

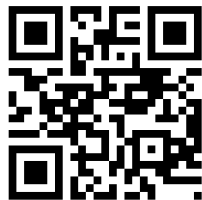

#FNB00F507C60408FF00010000#

Désactiver



#FNB00F507C60408FF00000000#

Le code 39 Full ASCII est une variante du code 39 qui associe des caractères pour coder l'ensemble des caractères ASCII. Pour activer ou désactiver le code 39 Full ASCII, scannez un des codes-barres ci-dessous.

Code 39 Full ASCII

Activer



#FNB00F507C60408FF11010000#

Désactiver (par défaut)



#FNB00F507C60408FF11000000#

Définir la longueur du Code 39

La longueur d'un code correspond au nombre de caractères lisibles par l'homme, y compris le(s) chiffre(s) de contrôle, qu'il contient. La longueur du code 39 peut être fixée à n'importe quelle longueur, à une ou deux longueurs souhaitées ou à des longueurs comprises dans une fourchette spécifique. Si le code 39 Full ASCII est activé, les options "Fourchette de longueur" ou "toutes longueurs" sont les options privilégiées. Pour définir les longueurs, contactez support@socketmobile.com.

- **Longueur de votre choix** - sélectionnez cette option pour décoder uniquement les codes contenant la longueur souhaitée.
- **2 longueurs de votre choix** - cette option permet au lecteur de décoder uniquement les codes contenant les deux longueurs souhaitées.
- **Fourchette de longueur** - sélectionnez cette option pour décoder un code dans une fourchette de longueur spécifique.

Code 39- toutes longueurs



#FNB00F509C60408FF120013000000#

- **Toutes longueurs** - scannez ce code-barres pour décoder les symboles de code 39 contenant un nombre quelconque de caractères.

Chiffre de contrôle du code 39

Scannez ce code-barres pour activer/désactiver le chiffre de contrôle.

Transmettre le chiffre de contrôle du code 39



#FNB00F507C60408FF2B010000#

Ne pas transmettre le chiffre de contrôle du code 39 (par défaut)



#FNB00F507C60408FF2B000000#

Pour activer ou désactiver le code 93, scannez un des code-barres ci-dessous.

Activer le code 93

Activer



#FNB00F507C60408FF09010000#

Désactiver (par défaut)



#FNB00F507C60408FF09000000#

Définir la longueur du code 93

La longueur d'un code correspond au nombre de caractères lisibles par l'homme, y compris le(s) chiffre(s) de contrôle, qu'il contient. Les longueurs du code 93 peuvent être fixées à n'importe quelle longueur, à une ou deux longueurs souhaitées ou à des longueurs comprises dans une fourchette spécifique. Pour définir les longueurs, contactez support@socketmobile.com.

- **Longueur de votre choix** - sélectionnez cette option pour décoder uniquement les codes contenant la longueur souhaitée.
- **2 longueurs de votre choix** - cette option permet au lecteur de décoder uniquement les codes contenant les deux longueurs souhaitées.
- **Fourchette de longueur** - sélectionnez cette option pour décoder un code dans une fourchette de longueur spécifique.

Code 93 - toutes longueurs



#FNB00F509C60408FF1A091B090000#

- **Toutes longueurs** - scannez ce code-barres pour décoder les symboles de code 93 contenant un nombre quelconque de caractères.

Pour activer ou désactiver le code 128, scannez un des code-barres ci-dessous.

Activer le code 128 (par défaut)

Activer (par défaut)



#FNB00F507C60408FF08010000#

Désactiver



#FNB00F507C60408FF08000000#

Désactiver le code 128



#FNB00F509C60408FFD108D2080000#

EAN-8

Pour activer ou désactiver le code EAN-8, scannez un des code-barres ci-dessous.

Activer le code EAN-8 (par défaut)

Activer (par défaut)



#FNB00F507C60408FF04010000#

Désactiver



#FNB00F507C60408FF04000000#

Pour activer ou désactiver le code EAN-13, scannez un des code-barres ci-dessous.

Activer (par défaut)



#FNB00F507C60408FF03010000#

Désactiver



#FNB00F507C60408FF03000000#

Pour activer ou désactiver le code GS1 DataBar Limité, scannez un des code-barres ci-dessous.

Activer (par défaut)



#FNB00F508C60408FFF053010000#

Désactiver



#FNB00F508C60408FFF053000000#

Pour activer ou désactiver le code entrelacé 2 parmi 5, scannez un des code-barres ci-dessous

Activer (par défaut)



#FNB00F507C60408FF06010000#

Désactiver



#FNB00F507C60408FF06000000#

Définir la longueur du code entrelacé 2 parmi 5

La longueur d'un code correspond au nombre de caractères lisibles par l'homme, y compris le(s) chiffre(s) de contrôle, qu'il contient. Les longueurs du code entrelacé 2 parmi 5 peuvent être fixées à n'importe quelle longueur, à une ou deux longueurs souhaitées ou à des longueurs comprises dans une fourchette spécifique.

Pour définir les longueurs, contactez support@socketmobile.com.

- **Longueur de votre choix** - sélectionnez cette option pour décoder uniquement les codes contenant la longueur souhaitée.
- **2 longueurs de votre choix** - cette option permet au lecteur de décoder uniquement les codes contenant les deux longueurs souhaitées.
- **Fourchette de longueur** - sélectionnez cette option pour décoder un code dans une fourchette de longueur spécifique.

Code entrelacé 2 parmi 5 - toutes longueurs



#FNB00F509C60408FF160617060000#

- **Toutes longueurs** - scannez ce code-barres pour décoder les code-barres entrelacés 2 parmi 5 contenant un nombre quelconque de caractères.

À noter : sélectionner cette option peut entraîner des erreurs de décodage.

Pour activer ou désactiver le code MSI, scannez un des code-barres ci-dessous.

Activer



#FNB00F507C60408FF0B010000#

Désactiver (par défaut)



#FNB00F507C60408FF0B000000#

Définir la longueur du code MSI

La longueur d'un code correspond au nombre de caractères lisibles par l'homme, y compris le(s) chiffre(s) de contrôle, qu'il contient. Les longueurs du code MSI peuvent être fixées à n'importe quelle longueur, à une ou deux longueurs souhaitées ou à des longueurs comprises dans une fourchette spécifique. Pour définir les longueurs, contactez support@socketmobile.com.

- **Longueur de votre choix** - sélectionnez cette option pour décoder uniquement les codes contenant la longueur souhaitée.
- **2 longueurs de votre choix** - cette option permet au lecteur de décoder uniquement les codes contenant les deux longueurs souhaitées.
- **Fourchette de longueur** - sélectionnez cette option pour décoder un code dans une fourchette de longueur spécifique.

MSI - toutes longueurs



#FNB00F509C60408FF1E0B1F0B0000#

- **Toutes longueurs** - scannez ce code-barres pour décoder les code-barres MSI contenant un nombre quelconque de caractères.

Chiffres de contrôle MSI

Ces chiffres de contrôle à la fin du code-barres servent à vérifier l'intégrité des données. Un chiffre de contrôle au minimum est nécessaire. Les chiffres de contrôle ne sont pas transmis automatiquement avec les données.

Un chiffre de contrôle MSI (par défaut)



#FNB00F507C60408FF32000000#

Deux chiffres de contrôle MSI



#FNB00F507C60408FF32000000#

Scannez le code ci-dessous pour transmettre le chiffre de contrôle avec les données.

Transmettre le chiffre de contrôle MSI



#FNB00F507C60408FF2E010000#

Scannez le code ci-dessous pour transmettre les données sans chiffre de contrôle.

Ne pas transmettre le chiffre de contrôle MSI (par défaut)



#FNB00F507C60408FF2E000000#

Pour activer ou désactiver le code UPC-A, scannez un des code-barres ci-dessous.


UPC-A

Activer (par défaut)



#FNB00F507C60408FF01010000#

Désactiver

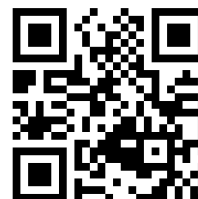

#FNB00F507C60408FF01000000#

Préambule UPC-A

Le code UPCA peut contenir des caractères de préambule (code pays et caractère système). Sélectionnez l'une des options suivantes pour transmettre le préambule UPC-A à l'appareil hôte : transmettre uniquement le caractère système, transmettre le caractère système et le code pays ("0" pour les États-Unis) ou ne transmettre aucun préambule.

Aucun préambule



#FNB00F507C60408FF22000000#

Caractère système (par défaut)



#FNB00F507C60408FF22010000#

Caractère système et code pays



#FNB00F507C60408FF22020000#

Scannez un des codes-barres ci-dessous pour transmettre le code avec ou sans le chiffre de contrôle UPC-A.

Transmettre le chiffre de contrôle UPC-A (par défaut)



#FNB00F507C60408FF28010000#

Ne pas transmettre le chiffre de contrôle UPC-A



#FNB00F507C60408FF28000000#

Pour activer ou désactiver le code UPC-E, scannez un des code-barres ci-dessous.

Activer le code UPC-E (par défaut)



#FNB00F507C60408FF02010000#

Désactiver le code UPC-E



#FNB00F507C60408FF02000000#

Préambule UPC-E

Le code UPC-E peut contenir des caractères de préambule (caractère système). Sélectionnez l'une des options suivantes pour transmettre le préambule UPC-E à l'appareil hôte : transmettre le caractère système, ou ne transmettre aucun préambule.

Aucun préambule



#FNB00F507C60408FF23000000#

Caractère système (par défaut)



#FNB00F507C60408FF23010000#

Caractère système et code pays



#FNB00F507C60408FF23020000#

Scannez un des codes-barres ci-dessous pour transmettre le symbole avec ou sans le chiffre de contrôle UPC-E.

Transmettre le chiffre de contrôle UPC-E (par défaut)



#FNB00F507C60408FF29010000#

Ne pas transmettre le chiffre de contrôle UPC-E



#FNB00F507C60408FF29000000#

Pour activer ou désactiver le code UPC-E1, scannez un des code-barres ci-dessous.

À noter : la symbologie UPC-E1 n'est pas approuvée par l'UCC (Uniform Code Council).

Activer le code UPC-E1

Activer



#FNB00F507C60408FF0C010000#

Désactiver (par défaut)



#FNB00F507C60408FF0C000000#

Préambule UPC-E1

Le code UPC-E1 peut contenir des caractères de préambule (caractère système).

Sélectionnez l'une des options suivantes pour transmettre le préambule UPC-E1 à

l'appareil hôte : transmettre le caractère système, ou ne transmettre aucun

préambule.

Aucun Préambule



#FNB00F507C60408FF24000000#

Caractère système (par défaut)



#FNB00F507C60408FF24010000#

Caractère système et code pays



#FNB00F507C60408FF24020000#

Transmettre le chiffre de contrôle UPC-E1 (par défaut)



#FNB00F507C60408FF2A010000#

Ne pas transmettre le chiffre de contrôle UPC-E1



#FNB00F507C60408FF2A000000#

Convertir le code UPC-E1 en UPC-A

Activez ce paramètre pour convertir les données décodées UPC-E1 (zéro supprimé) au format UPC-A avant de les transférer. Après la conversion, les données suivent le format UPC-A et sont affectées par les sélections de programmation UPC-A (par exemple, préambule, chiffre de contrôle). NE PAS CONVERTIR LE CODE UPC-E1 EN UPC-A pour transmettre des données décodées UPC-E1 (suppression du zéro).

Convertir le code UPC-E1 en UPC-A



#FNB00F507C60408FF26010000#

Ne pas convertir le code UPC-E1 en UPC-A (par défaut)



#FNB00F507C60408FF26000000#

DÉCODAGE DES SUPPLÉMENTS UPC/EAN

Les suppléments sont des caractères ajoutés (2 ou 5) selon des conventions de format de code spécifiques (par exemple, UPC A+2, UPC E+2). Plusieurs options sont disponibles :

- Si l'option Décoder UPC/EAN avec caractères supplémentaires est sélectionnée, le moteur de numérisation ne décode pas les symboles UPC/EAN sans caractères supplémentaires.
- Si l'option Ignorer les caractères UPC/EAN avec supplément est sélectionnée et que le SM1 reçoit un symbole UPC/EAN avec supplément, le moteur numérisation décode le symbole UPC/EAN et ignore les caractères supplémentaires.
- Sélectionnez Activer le mode supplémentaire 978/979 pour permettre au SM1 d'identifier les caractères supplémentaires pour les codes à barres EAN-13 commençant par un préfixe '978' ou '979' uniquement. Tous les autres codes-barres UPC/EAN sont décodés immédiatement et les caractères supplémentaires sont ignorés.

À noter : pour minimiser le risque de transfert de données non valides, il est recommandé de choisir de lire ou d'ignorer les caractères supplémentaires.

Sélectionnez l'option souhaitée en scannant l'un des codes-barres suivants.

Ignorer le code UPC/EAN avec suppléments (par défaut)



#FNB00F507C60408FF10000000#

Décoder le code UPC/EAN avec suppléments



#FNB00F507C60408FF10010000#

DÉCODAGE DES SUPPLÉMENTS UPC/EAN

Auto-discriminer le code UPC/EAN avec suppléments



#FNB00F507C60408FF10020000#

Activer le mode supplémentaire 978/979



#FNB00F507C60408FF10050000#

SYMBOLOGIES 2D



Assurez-vous que le lecteur n'est pas connecté à un ordinateur ou à un périphérique hôte avant de scanner un code-barres de commande.

Pour activer ou désactiver la symbologie souhaitée, scannez un des code-barres ci-dessous.

Activer (par défaut)



#FNB00F508C60408FFF13E010000#

Désactiver



#FNB00F508C60408FFF13E000000#

Data Matrix

Activer (par défaut)



#FNB00F508C60408FFF024010000#

Désactiver



#FNB00F508C60408FFF024000000#

Han Xin

Activer



#FNB00F509C60408FFF8048F010000#

Désactiver (par défaut)



#FNB00F509C60408FFF8048F000000#

Activer (par défaut)



#FNB00F507C60408FFE3010000#

Désactiver



#FNB00F507C60408FFE3000000#

PDF417

Activer (par défaut)



#FNB00F507C60408FF0F010000#

Désactiver



#FNB00F507C60408FF0F000000#

Micro QR Code

Activer (par défaut)



#FNB00F508C60408FFF13D010000#


Désactiver



#FNB00F508C60408FFF13D000000#

QR Code

Activer (par défaut)

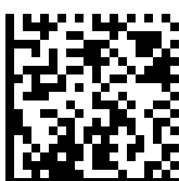

#FNB00F508C60408FFF025010000#

Désactiver



#FNB00F508C60408FFF025000000#

EXEMPLES DE CODE-BARRES

Uniquement à des fins de test

Aztec



Codabar



Code 39



Code 93



Code 128



Data Matrix



EAN 8/JAN




EAN 13/JAN



GS1 Databar



Han Xin

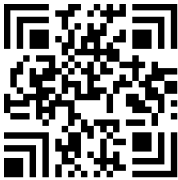

Interleaved 2 of 5



Matrix 2 of 5



MaxiCode



MicroPDF417




Micro QR Code



EXEMPLES DE CODE-BARRES

MSI



012345674

PDF 417



QR Code



UPC-A



7 25272 73070 6

UPC-E



0 123456 5

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Socket Mobile est une entreprise citoyenne du monde et responsable qui travaille activement à l'atténuation du changement climatique mondial et à la réduction de l'impact à long terme de ses produits sur l'environnement. Ces principes guident nos décisions et se reflètent dans nos actions. Nos boîtes d'expédition ne sont pas colorées et sont fabriquées sans produits chimiques de teinture afin d'être recyclables. Nous n'incluons pas de chargeurs USB dans nos paquets car la majorité de nos clients en ont déjà plus qu'il n'en faut. Notre application Companion dispose d'un mécanisme permettant aux clients de renvoyer les produits non désirés ou défectueux. Nous recyclons ces produits en les réparant et en les revendant dans le cadre de notre programme de recyclage des produits ou en les envoyant à des organismes de recyclage respectueux de l'environnement. Nous communiquons régulièrement avec ces organisations afin d'améliorer la recyclabilité de nos produits. Dans nos bureaux, nous avons éliminé les gobelets à café en papier et fournissons à chacun de nos employés un gobelet à café pour leur usage personnel quotidien. La ville de Newark, Californie, a récompensé Socket Mobile pour avoir réduit au minimum les déchets d'enfouissement issus de ses bureaux.

Des changements simples comme ceux-ci peuvent faire une différence durable. Pour nous suggérer d'autres améliorations pour rendre notre planète digne d'être transmise à la prochaine génération, envoyez un courriel à environment@socketmobile.com

[En savoir plus](#) sur notre politique environnementale.

LINEAR BARCODE PLUS QR CODE - D720, D820, DS820, S720 AND S820



モデル: D720



モデル: S720



モデル: S820



モデル: DS820



モデル: D820

コンパニオンアプリ	3
リセット	4
BLUETOOTH接続モード	5
プレフィックス/サフィックス	6
バイブレーション/ビープモード	7
アクティブモード	8
プレゼンテーションモード	9
HIDキーボード言語設定	10
HIDキーボード言語設定	11
自動再接続	12
BLUETOOTH接続ロール	13
データモード - SPPモードのみ	14
プログラミング	15
1Dシンボロジー	16
CODABAR	17
CODE 32	18
CODE 39	19-20
CODE 93	21
CODE 128	22
EAN-8	22
EAN-13	23
GS1 DATABAR LIMITED	24
INTERLEAVED 2 OF 5	25
MSI	26-27
UPC-A	28-29
UPC-E	30-31
UPC-E1	32-33
DECODE UPC/EAN SUPPLEMENTALS	34-35
2Dシンボロジー	36
AZTEC	37
DATA MATRIX	37
HAN XIN	37
MICROPDF417	38
PDF417	38
MICRO QR CODE	38
QR CODE	38
サンプルバーコード	39-40
環境に優しい	41

バーコードスキャナーを設定するために、**Socket Mobile Companion**アプリをダウンロードしてください。




コンパニオンアプリのダウンロードページにアクセスするには、デバイスでQRコードをスキャンするか、socketmobile.com/support/companion にアクセスしてください。

! コマンドバーコードをスキャンする前に、スキャナーがホストコンピュータやデバイスに接続されていないことを確認してください。

工場出荷時設定


スキャナーを工場出荷時設定に構成します。このバーコードをスキャンした後、スキャナーは電源をオフにします。

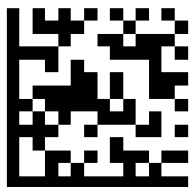

ペアリングリセット

i スキャナーがデバイスとペアリングされている場合、別のデバイスに接続する前にペアリングを解除してください。


ステップ1: バーコードをスキャン（シリアル番号が**1931**以上で始まる場合のみ）。

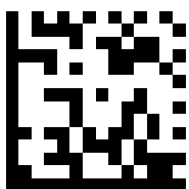

またはスキャナーを手動でリセットする手順に従ってください：

- A. スキャナーの電源を入れます。
- B. スキャンボタンを押し続けます。
- C. 電源ボタンを押し続けます。
- D. 3回のピープ音が聞こえたら、両方のボタンを放します。


スキャナーはペアリング解除され、自動的に電源がオフになります。

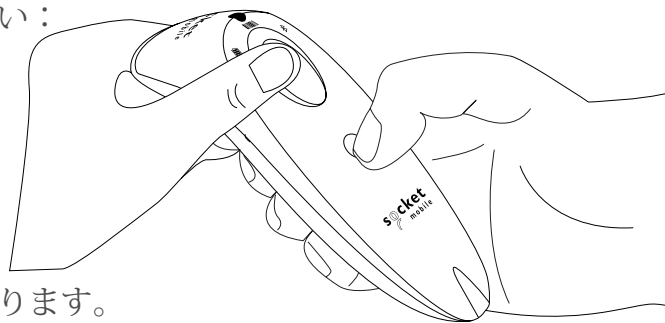

ステップ2: ホストデバイスの**Bluetooth**リストからスキャナーを削除または忘れさせます。

スキャナーは現在、発見可能な状態です。

! **完全ペアリングを完了するには、上記の両方の手順を行う必要があります。**

 コマンドバーコードをスキャンする前に、スキャナーがホストコンピュータやデバイスに接続されていないことを確認してください。

スキャナーを構成するためにコマンドバーコードをスキャンします。

iOSアプリケーションモード for Apple Devices (デフォルト)



*Socket Mobile SDKで開発されたApple iOSアプリケーションに必要です。



アプリケーションモード (オートコネクト-SPP) for WindowsまたはAndroid 8.0以降



*スキャナーをシリアルポートプロファイルに構成します。



アプリケーションモード (SPP) for WindowsまたはAndroid 7.0以前




*スキャナーをシリアルポートプロファイル (SPP) に構成します。



ベーシックモード (HID)



 (すべてのホストデバイス)

スキャナーをHuman Interface Device (HID)モードに構成します。スキャナーは他のBluetoothデバイスにキーボードとして認識されます。



***Socket Mobile SDKで開発された互換性のあるアプリケーションについては：
socketmobile.com/partners/app**

プレフィックス/サフィックス

スキャナーを設定して、データの各スキャンにプレフィックスおよび/またはサフィックスを自動的に追加することができます。スキャナーには1つのプレフィックスと2つのサフィックスを設定できます。

カスタムプレフィックスおよびサフィックスについては、support@socketmobile.comにお問い合わせください。

注: 単一のインスタンスで複数のコマンドをスキャンすると、前のコマンドが上書きされます（追加されません）。

サフィックス - キャリッジリターン (デフォルト)

デコードされたデータの後にキャリッジリターンを追加するようにスキャナーを構成します。



サフィックス - タブ

デコードされたデータの後にタブを追加するようにスキャナーを構成します。



サフィックス - キャリッジリターンおよびラインフィード

デコードされたデータの後にキャリッジリターンおよびラインフィードを追加するようにスキャナーを構成します。




データそのまま

デコードされたデータのみを返すようにスキャナーを構成します（例：プレフィックスやサフィックスなし）。



バイブレーション/ビープモード

 コマンドバーコードをスキャンする前に、スキャナーがホストコンピュータやデバイスに接続されていないことを確認してください。

バイブレーション"オン" (デフォルト)

スキャンが成功したことを示すためにスキャナーをバイブレーションさせるように設定します。



バイブレーション"オフ"

スキャンが成功したことを示すためにスキャナーのバイブレーションを無効にします。



ビープ"オン" (デフォルト)


スキャンが成功したことを示すためにスキャナーをバイブレーションさせるように設定します。



ビープ"オフ"

スキャンが成功したことを示すためにスキャナーのビープ音を無効にします。



 スキャナーを再設定して長時間電源が入ったままになるようにするには、いずれかのバーコードをスキャンしてください。

これらの設定はバッテリーを早く消耗させます。スキャナーが毎日充電されていることを確認してください。

2時間 (デフォルト)

スキャナーは接続時にアイドル/非アクティブ状態で2時間、切断時に5分で電源がオフになります。



連続電源4時間

最後のスキャンが行われた後、スキャナーが4時間オンのままになるように設定します。



連続電源8時間

最後のスキャンが行われた後、スキャナーが8時間オンのままになるように設定します。



スキャナー常時オン

スキャナーが電源を切らないように設定します。



プレゼンテーションモード

スキャナーを自動的にバーコードをスキャンするように構成するには、いずれかのバーコードをスキャンしてください。

 モデル D720 と S720 のみ。

 これらの設定はバッテリーを早く消耗させます。スキャナーが毎日充電されていることを確認してください。

モバイルモード (デフォルト)

手動スキャンモードに戻ります。モデル D720 と S720 のみ。



#FNB 41FBA50000#

オートモード (推奨)

充電ピンに電源が検出されるとスキャナーがプレゼンテーションモードに切り替わるように構成します。スキャナーは、スキャンボタンが押されてモードを終了するまでプレゼンテーションモードのままになります。モデル D720 と S720 のみ。



#FNB 41FBA50003#

ディテクトモード


充電ピンに電源が検出されるとスキャナーがプレゼンテーションモードに切り替わるように構成します。自動スキャンは電源が取り外されるまで続きます。モデル D720 と S720 のみ。



#FNB 41FBA50002#

スタンドモード

スキャナーは永久にプレゼンテーションモードのままです。モデル D720 と S720 のみ。

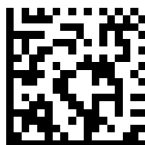

#FNB 41FBA50001#

i スキャナーがベーシックモード（HIDプロファイル）の場合にのみスキャンしてください。

これらのバーコードは、Microsoft Windowsのキーボードレイアウトを使用してスキャナーを異なる言語に設定するためのものです。

英語（デフォルト）



英語 UK



フランス語



ドイツ語



イタリア語



日本語



ポーランド語



スペイン語



スウェーデン語



ANSIエミュレーション



すべてのBluetooth接続モードがOKです。

重要！ このコマンドバーコードをスキャンした後、スキャナーの電源を切ってから再度入れて、正しく設定されていることを確認してください。

スキャナーからの自動再接続を有効にする（デフォルト）

スキャナーが電源オン後に最後にペアリングされたコンピュータ/デバイスに自動的に接続を開始するように設定します。



スキャナーからの自動再接続を無効にする

スキャナーが電源オン後にコンピュータ/デバイスがBluetooth接続を開始するのを待つように設定します。



上級ユーザーのみ。

ベーシックモード (HID) キーボード

スキャナーをHID-ペリフェラルモードからHID-キーボードモードに変更します。

Mac OS、Apple iOS、およびその他のスマートデバイス用。



ベーシックモード (HID) ペリフェラル

スキャナーをHID-キーボードモードからHID-ペリフェラルモードに変更します。

一部のMS WindowsまたはAndroidモバイルデバイス用。



スキャナーをアプリケーションモード (SPP) にしてのみスキャンしてください。

アクセプター (デフォルト)

スキャナーをBluetooth接続を受け入れるように設定し、スキャナーを発見可能モードにします。



イニシエーター

スキャナーを、バーコードに指定されたBluetoothデバイスアドレスを持つコンピュータ/デバイスに接続を開始するように設定します。

バーコードはCode 128形式でフォーマットされ、データ #FNlaabbccddeeff# を含む必要があります。aabbccddeeffは、スキャナーに接続したいコンピュータ/デバイスのBluetoothデバイスアドレスです。

スキャナーに接続したい各コンピュータ/デバイスごとにカスタムバーコードを作成する必要があります。

上級ユーザーのみ。

パケットモード (デフォルト)

デコードされたデータをパケット形式で送信するようにスキャナーを設定します。



ローモード - AndroidおよびWindowsのみ

デコードされたデータを生の (非パケット) 形式で送信するようにスキャナーを設定します。



1Dバーコードとは何ですか？

線形の1次元バーコードは、さまざまな太さの平行線の列です。情報はバーとスペースの幅に保存されます。1Dバーコードは小売製品で使用されます。



2Dバーコードとは何ですか？

2Dバーコードは、黒と白のブロックが正方形や長方形に配置されたパターンです。二次元バーコードは大量の情報を保持でき、1Dバーコードよりも一般的に使用されます。2Dバーコードは製造、倉庫管理などで使用されます。



i ガイドにないコマンドバーコードについては、support@socketmobile.comにお問い合わせください。

i コマンドバーコードをスキャンした後、スキャナーの電源を切ってから再度入れて、設定が完了していることを確認してください。

注: ほとんどのコンピューターモニターは、画面上でバーコードを直接スキャンできます。画面からスキャンする場合、バーコードが明確に見えるレベルまで文書の拡大率を設定し、バーやスペースが融合していないことを確認してください。

! コマンドバーコードをスキャンする前に、スキャナーがホストコンピューターやデバイスに接続されていないことを確認してください。


1Dシンボロジー

Codabarを有効または無効にするには、以下の適切なバーコードをスキャンしてください。

Codabarを有効にする



Codabarを無効にする (デフォルト)

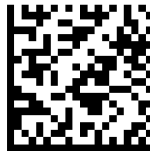

Codabarの長さを設定する

コードの長さは、チェックディジットを含むコードに含まれる文字数（つまり、人間が読める文字）を指します。Codabarの長さは、任意の長さ、1つまたは2つの特定の長さ、または特定の範囲内の長さに設定できます。長さを設定するには、support@socketmobile.comにお問い合わせください。

- **1つの特定の長さ** - 選択された長さを含むコードのみをデコードするには、このオプションを選択してください。
- **2つの特定の長さ** - このオプションは、2つの選択された長さを含むコードのみをデコードするようにユニットを設定します。
- **範囲内の長さ** - 指定された範囲内のコードをデコードするには、このオプションを選択してください。

Codabar任意の長さ




- **任意の長さ** - 任意の文字数を含むCodabarシンボルをデコードするには、このオプションをスキャンしてください。

Code 32はイタリアの製薬業界で使用されるCode 39のバリエーションです。Code 39をCode 32に変換するかどうかを有効または無効にするには、以下の適切なバーコードをスキャンしてください。

注: このパラメータが機能するためには、Code 39が有効でなければなりません。

Code 39をCode 32に変換することを有効にする

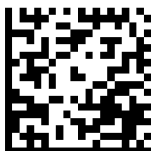

Code 39をCode 32に変換することを無効にする (デフォルト)



このパラメータを有効にすると、すべてのCode 32バーコードに接頭辞文字「A」を追加します。Convert Code 39 to Code 32 (Italian Pharma Code) を有効にする必要があります。

Code 32プレフィックスを有効にする



Code 32プレフィックスを無効にする (デフォルト)



Code 39を有効または無効にするには、以下の適切なバーコードをスキャンしてください。

Code 39を有効にする（デフォルト）



Code 39を無効にする



Code 39 Full ASCIIは、フルASCII文字セットをエンコードするために文字をペアにするCode 39のバリエーションです。Code 39 Full ASCIIを有効または無効にするには、以下の適切なバーコードをスキャンしてください。

Code 39 Full ASCIIを有効にする



Code 39 Full ASCIIを無効にする（デフォルト）



Code 39の長さを設定する

コードの長さは、チェックディジットを含むコードに含まれる文字数（つまり、人間が読める文字）を指します。Code 39の長さは、任意の長さ、1つまたは2つの特定の長さ、または特定の範囲内の長さに設定できます。Code 39 Full ASCIIが有効になっている場合、範囲内の長さまたは任意の長さが推奨されるオプションです。長さを設定するには、support@socketmobile.comにお問い合わせください。

- **1つの特定の長さ** - 選択された長さを含むCode 39シンボルのデコードを限定します。
- **2つの特定の長さ** - 2つの選択された長さを含むCode 39シンボルのデコードを限定します。
- **範囲内の長さ** - 指定された範囲内のCode 39シンボルのデコードを限定します。

Code 39 - 任意の長さ



- **任意の長さ** - 任意の文字数を含むCode 39シンボルをデコードするには、このオプションをスキャンしてください。

Code 39チェックディジット

チェックディジットを有効/無効にするには、このシンボルをスキャンしてください。

Code 39チェックディジットを送信する



Code 39チェックディジットを送信しない（デフォルト）



Code 93を有効または無効にするには、以下の適切なバーコードをスキャンしてください。

Code 93を有効にする



Code 93を無効にする（デフォルト）



Code 93の長さを設定する

コードの長さは、チェックディジットを含むコードに含まれる文字数（つまり、人間が読める文字）を指します。Code 93の長さは、任意の長さ、1つまたは2つの特定の長さ、または特定の範囲内の長さに設定できます。長さを設定するには、support@socketmobile.comにお問い合わせください。

- **1つの特定の長さ** - 選択された長さを含むコードのみをデコードするには、このオプションを選択してください。
- **2つの特定の長さ** - 2つの選択された長さを含むコードのみをデコードするには、このオプションを選択してください。
- **範囲内の長さ** - 指定された範囲内のコードタイプをデコードするようにユニットを設定します。

Code 93 - 任意の長さ



- **任意の長さ** - 任意の文字数を含むCode 93シンボルをデコードするには、このオプションをスキャンしてください。

Code 128を有効または無効にするには、以下の適切なバーコードをスキャンしてください。

Code 128を有効にする（デフォルト）



Code 128を無効にする



EAN-8

EAN-8を有効または無効にするには、以下の適切なバーコードをスキャンしてください。

EAN-8を有効にする（デフォルト）



EAN-8を無効にする




EAN-13を有効または無効にするには、以下の適切なバーコードをスキャンしてください。

EAN-13を有効にする（デフォルト）



EAN-13を無効にする

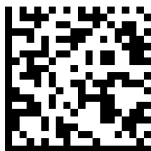

GS1 DataBar Limitedを有効または無効にするには、以下の適切なバーコードをスキャンしてください。

GS1 DataBar Limitedを有効にする




GS1 DataBar Limitedを無効にする (デフォルト)



Interleaved 2 of 5を有効または無効にするには、以下の適切なバーコードをスキャンしてください。

Interleaved 2 of 5を有効にする（デフォルト）

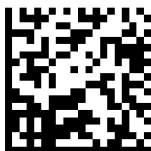

Interleaved 2 of 5を無効にする



Interleaved 2 of 5の長さを設定する

コードの長さは、チェックディジットを含むコードに含まれる文字数（つまり、人間が読める文字）を指します。Interleaved 2 of 5の長さは、任意の長さ、1つまたは2つの特定の長さ、または特定の範囲内の長さに設定できます。長さを設定するには、support@socketmobile.comにお問い合わせください。

- **1つの特定の長さ** - 選択された長さを含むコードのみをデコードするには、このオプションを選択してください。
- **2つの特定の長さ** - 2つの選択された長さを含むコードのみをデコードするには、このオプションを選択してください。
- **範囲内の長さ** - 指定された範囲内のコードのみをデコードするには、このオプションを選択してください。

Interleaved 2 of 5 - 任意の長さ



- **任意の長さ** - 任意の文字数を含む12 of 5シンボルをデコードするには、このオプションをスキャンしてください。

注: このオプションを選択すると、12 of 5コードの誤読が発生する可能性があります。

MSIを有効または無効にするには、以下の適切なバーコードをスキャンしてください。

MSIを有効にする



MSIを無効にする（デフォルト）



MSIの長さを設定する

コードの長さは、チェックディジットを含むコードに含まれる文字数（つまり、人間が読める文字）を指します。MSIの長さは、任意の長さ、1つまたは2つの特定の長さ、または特定の範囲内の長さに設定できます。長さを設定するには、support@socketmobile.comにお問い合わせください。

- **1つの特定の長さ** - 選択された長さを含むコードのみをデコードするには、このオプションを選択してください。
- **2つの特定の長さ** - 2つの選択された長さを含むコードのみをデコードするには、このオプションを選択してください。
- **範囲内の長さ** - 指定された範囲内のコードをデコードするには、このオプションを選択してください。

MSI - 任意の長さ



- **任意の長さ** - 任意の文字数を含むMSIシンボルをデコードするには、このオプションをスキャンしてください。

MSIチェックディジット

バーコードの末尾にあるこれらのチェックディジットは、データの整合性を確認します。少なくとも1つのチェックディジットが常に必要です。チェックディジットはデータと一緒に自動的に送信されません。

1つのMSIチェックディジット (デフォルト)



2つのMSIチェックディジット



このシンボルをスキャンして、データと一緒にチェックディジットを送信します。

MSIチェックディジットを送信する



このシンボルをスキャンして、チェックディジットなしでデータを送信します。

MSIチェックディジットを送信しない (デフォルト)



UPC-Aを有効または無効にするには、以下の適切なバーコードをスキャンしてください。

UPC-Aを有効にする（デフォルト）



UPC-Aを無効にする




UPC-Aプレアンブル

プレアンブル文字（国コードとシステム文字）は、UPC-Aシンボルの一部として送信できます。ホストデバイスにUPC-Aプレアンブルを送信するための次のオプションのいずれかを選択してください：システム文字のみを送信する、システム文字と国コード（アメリカの場合は「0」）を送信する、またはプレアンブルを送信しない。

プレアンブルなし



システム文字（デフォルト）

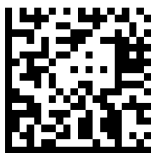


システム文字&国コード



UPC-Aチェックディジットを含むか含まないかでシンボルを送信するために、以下の適切なバーコードをスキャンしてください。

UPC-Aチェックディジットを送信する（デフォルト）

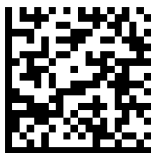


UPC-Aチェックディジットを送信しない



UPC-Eを有効または無効にするには、以下の適切なバーコードをスキャンしてください。

UPC-Eを有効にする（デフォルト）

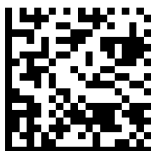

UPC-Eを無効にする



UPC-Eプレアンブル

プレアンブル文字（システム文字）は、UPC-Eシンボルの一部として送信できます。ホストデバイスにUPC-Eプレアンブルを送信するための次のオプションのいずれかを選択してください：システム文字を送信する、またはプレアンブルを送信しない。


プレアンブルなし




システム文字（デフォルト）



システム文字&国コード

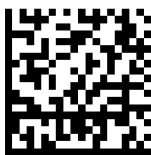

UPC-Eチェックディジットを含むか含まないかでシンボルを送信するために、以下の適切なバーコードをスキャンしてください。

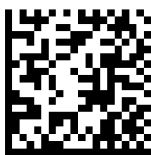UPC-Eチェックディジットを送信する（デフォルト）**UPC-E**チェックディジットを送信しない

UPC-E1を有効または無効にするには、以下の適切なバーコードをスキャンしてください。

注: UPC-E1はUCC（統一コード協議会）承認のシンボルロジックではありません。

UPC-E1を有効にする




UPC-E1を無効にする（デフォルト）




UPC-E1プレアンブル

プレアンブル文字（システム文字）は、UPC-E1シンボルの一部として送信できます。ホストデバイスにUPC-E1プレアンブルを送信するための次のオプションのいずれかを選択してください：システム文字を送信する、またはプレアンブルを送信しない。


プレアンブルなし

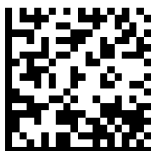

システム文字（デフォルト）

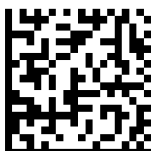

システム文字&国コード

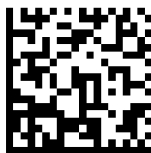

UPC-E1チェックディジットを送信する（デフォルト）



UPC-E1チェックディジットを送信しない



UPC-E1をUPC-Aに変換

UPC-E1（ゼロ抑制）デコードデータを送信前にUPC-A形式に変換するには、このパラメータを有効にします。変換後、データはUPC-A形式に従い、UPC-Aプログラミング選択（例：プレアンプル、チェックディジット）に影響されます。UPC-EをUPC-Aに変換しないをスキャンして、UPC-E1（ゼロ抑制）デコードデータを送信します。

UPC-E1をUPC-Aに変換



UPC-E1をUPC-Aに変換しない（デフォルト）



補足は、特定のコード形式の規約に従って追加される文字（2または5）です（例：UPC A+2、UPC E +2）。いくつかのオプションが利用可能です：

- ・ UPC/EANと補足文字をデコードするが選択されている場合、スキャンエンジンは補足文字のない UPC/EANシンボルをデコードしません。
- ・ UPC/EANと補足文字を無視するが選択されている場合、SM1が補足付きのUPC/EANシンボルを提示されると、スキャンエンジンはUPC/EANをデコードし、補足文字を無視します。
- ・ 978/979サプリメンタルモードを有効にするを選択すると、SM1は「978」または「979」のプレフィックスで始まるEAN-13バーコードの補足を識別ようになります。他のすべてのUPC/EANバーコードは直ちにデコードされ、補足文字は無視されます。

注: 無効なデータ送信のリスクを最小限に抑えるために、補足文字を読むか無視するかを選択することをお勧めします。

以下のバーコードのいずれかをスキャンして、希望のオプションを選択してください。

補足付きのUPC/EANを無視する（デフォルト）




補足付きのUPC/EANをデコードする




補足付きのUPC/EANを自動識別する



978/979サブメンタルモードを有効にする

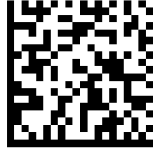

2Dシンボロジー

 コマンドバーコードをスキャンする前に、スキャナーがホストコンピュータやデバイスに接続されていないことを確認してください。

有効または無効にするには、適切なバーコードをスキャンしてください。

有効にする (デフォルト)



#FNB00F508C60408FFF13E010000#

無効にする



#FNB00F508C60408FFF13E000000#


DATA MATRIX

有効にする (デフォルト)



#FNB00F508C60408FFF024010000#

無効にする

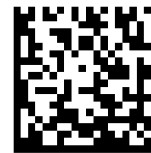

#FNB00F508C60408FFF024000000#

HAN XIN

有効にする



#FNB00F509C60408FFF8048F010000#

無効にする



#FNB00F509C60408FFF8048F000000#

有効にする (デフォルト)



#FNB00F507C60408FFE3010000#

無効にする



#FNB00F507C60408FFE3000000#

PDF417

有効にする (デフォルト)



#FNB00F507C60408FF0F010000#

無効にする



#FNB00F507C60408FF0F000000#

MICRO QR CODE

有効にする (デフォルト)



#FNB00F508C60408FFF13D010000#

無効にする



#FNB00F508C60408FFF13D000000#

QR CODE

有効にする (デフォルト)



#FNB00F508C60408FFF025010000#

無効にする



#FNB00F508C60408FFF025000000#

テスト用のみ。

Aztec



Codabar



Code 39



Code 93



Code 128



Data Matrix



EAN 8/JAN




EAN 13/JAN



GS1 Databar



Han Xin

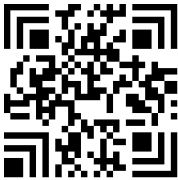

Interleaved 2 of 5



Matrix 2 of 5



MaxiCode




MicroPDF417



Micro QR Code



MSI

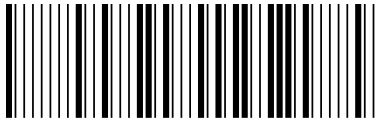


012345674

PDF 417



QR Code

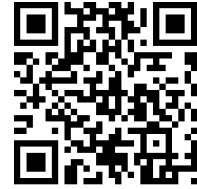

UPC-A



7 25272 73070 6

UPC-E



0 123456 5

Socket Mobileは、地球規模の気候変動を緩和し、製品の長期的な環境への影響を最小限に抑えるために積極的に取り組む責任あるグローバル市民です。これらの原則は私たちの意思決定に反映され、行動に表れています。当社の配送箱は無色で染料を使用しておらず、リサイクル可能です。ほとんどの顧客がすでに十分な数のUSB電源充電アダプタを持っているため、購入にはUSB電源充電アダプタを含めていません。当社のコンパニオンアプリケーションには、不要または欠陥のある製品を返却するためのメカニズムがあります。これらの製品は、リサイクル製品プログラムを通じて修理して再販するか、環境に配慮したリサイクル組織に送られます。これらの組織と定期的に連絡を取り、製品のリサイクル可能性を向上させています。オフィスでは、紙のコーヒーカップを廃止し、各個人に日常使用のためのコーヒーカップを提供しています。カリフォルニア州ニューアーク市は、オフィスの埋立廃棄物を最小限に抑えたことを評価し、Socket Mobileを表彰しました。

このようなシンプルな変更が持続的な違いを生むことができます。次世代に引き継ぐ価値のある地球を残すために他の改善案を提案するには、environment@socketmobile.comにメールしてください。

私たちの環境対策について[詳しく知る](#)。